SoftBank

203HW 取扱説明書

203HW 取扱説明書 目次

はじめにお読みください

はじめにお読みください.....4

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....8
USIMカードについて.....9
メモリカードについて.....10

Windowsパソコンにセットアップする

Windowsパソコンへの取り付け／取り外し.....14
Windowsパソコンへのセットアップ.....15
Windows dialupで接続する.....26

Macにセットアップする

Macへの取り付け／取り外し.....30
Macへのセットアップ.....31

SoftBank 203HW Utilityを利用する

203HW Utilityの概要.....38
インターネットに接続／切断する.....38
203HW Utilityで各種設定をする.....40
ソフトウェア更新を行う.....50

困ったときは

トラブルシューティング.....52
仕様.....54
保証とアフターサービス.....55
お問い合わせ先一覧.....55

はじめにお読みください

はじめにお読みください..... 4

はじめにお読みください

本機をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

その他の表記について

この本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。
「microSD™／microSDHC™／microSDXC™カード」は「メモリカード」と表記しています。

動作環境（対応OS）

本機の動作環境は次のとおりです。
次の環境以外では、動作しない場合があります。また、下記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

・パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンの取扱説明書などをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。
・ここで記載している動作環境（対応OS）は2014年3月現在の情報です。

項目	説明
OS	Windows XP Home Edition Service Pack 3以降 Windows XP Professional Service Pack 3以降 Windows Vista Home Basic（32ビットおよび64ビット） Windows Vista Home Premium（32ビットおよび64ビット） Windows Vista Business（32ビットおよび64ビット） Windows Vista Ultimate（32ビットおよび64ビット） Windows 7 Starter（32ビット） Windows 7 Home Basic（32ビットおよび64ビット） Windows 7 Home Premium（32ビットおよび64ビット） Windows 7 Professional（32ビットおよび64ビット） Windows 7 Enterprise（32ビットおよび64ビット） Windows 7 Ultimate（32ビットおよび64ビット） Windows 8（32ビットおよび64ビット） Windows 8 Pro（32ビットおよび64ビット） Windows 8 Enterprise（32ビットおよび64ビット） Windows 8.1（32ビットおよび64ビット） Windows 8.1 Pro（32ビットおよび64ビット） Windows 8.1 Enterprise（32ビットおよび64ビット） Mac OS X 10.5～10.9（32ビットおよび64ビット）
メモリ	Windows XP：256MB以上（推奨512MB 以上） Windows Vista：512MB以上（推奨1GB 以上） Windows 7：1GB以上（32ビット）／2GB以上（64ビット） Windows 8：1GB以上（32ビット）／2GB以上（64ビット） Windows 8.1：1GB以上（32ビット）／2GB以上（64ビット） Mac OS X：256MB以上（推奨512MB以上）
ハードディスク	推奨200MB以上（100MB以上の空き容量が必要）

インターフェイス	USB2.0 Highspeed

お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。
保証書を含め付属品は大切に保管してください。

・203HW本体
・USB延長ケーブル（試供品）
・クイックスタート
・お願いとご注意
・保証書（本体用）

ご利用にあたって

・本機はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェアは最新の状態でご利用ください。
・本機並びにユーティリティソフトウェアには、あらかじめ定額プランに対応した接続先が設定されています（初期出荷状態）。該当の接続先は当社ネットワークにて帯域の制御を行います。
・回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
・本機は法人専用機種であり、管理者による機能制御が可能です。機能制御の内容によっては、本書に記載の設定や操作が行えない場合があります。

知的財産権について

・Microsoft®、Windows®、Internet Explorer、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
・WindowsはMicrosoft Windows operating systemの略称として表記しています。
・AppleはApple Inc.の商標です。
・microSD、microSDHC、microSDXCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。
・SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
・その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....8
USIMカードについて.....9
メモリカードについて.....10

各部の名称とはたらき

本体について

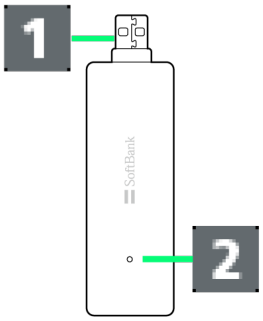

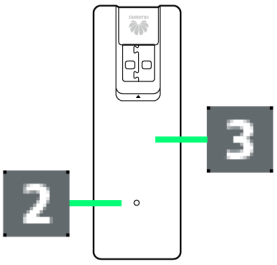

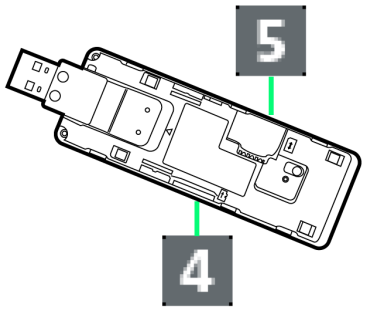

名称	説明
1 USBコネクタ	パソコンのUSBポートに接続します。
2 LEDステータスランプ	本機の状態をランプの色および点灯パターンで知らせます。
3 カバー	USIMカードとメモリカードを保護するためのカバーです。
4 メモリカードスロット	メモリカードを取り付けます。
5 USIMカードスロット	USIMカードを取り付けます。

USBコネクタは、左図のように起こしたり倒したりできます。

LEDステータスランプの見かた

本機では、通信状態や異常状態などの情報をLEDの点灯によってお知らせします。

LED色および1秒間における変化	通信状態/異常状態
赤点滅（等間隔で点滅）	・起動中 ・ネットワーク検索中 ・ネットワーク登録中 ・USIMカードが完全ロック状態 ・USIMカード異常
赤点灯	圏外
赤点滅（短く点灯、短く消灯）	温度上昇による通信停止
黄点滅（等間隔で点滅）	・PINコード入力待ち ・PUKコード入力待ち
紫点滅（短く点灯、長く消灯）	4G待機状態（通信中、発信中以外の状態で、かつ圏内）
紫点灯	4G通信中
青点滅（短く点灯、長く消灯）	3G待機状態（通信中、発信中以外の状態で、かつ圏内）
青点灯	3G通信中
緑点滅（短く点灯、長く消灯）	GSM／GPRS待機状態（通信中、発信中以外の状態で、かつ圏内）
緑点灯	GSM／GPRS通信中
緑点滅（短く点灯、短く消灯）	ソフトウェア更新中

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
・解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・USIMカードや本機（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ずパソコンから取り外した状態で行ってください。

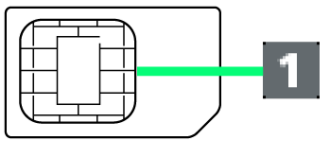

1 IC部分

USIMカードを取り付ける

必ず本機をパソコンから取り外した状態で行ってください。

1

カバーを開ける

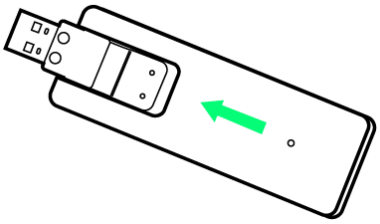

2

USIMカードスロットにUSIMカードのIC部分を下にして、矢印の方向に挿入する

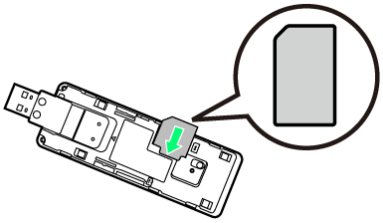

3

カバーを閉じる

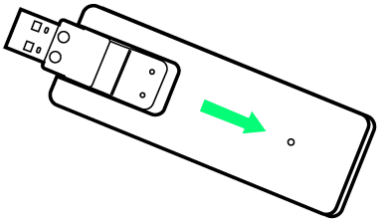

取り付け完了です。

USIMカードを取り外す

必ず本機をパソコンから取り外した状態で行ってください。

1

カバーを開ける

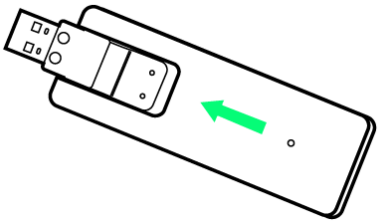

2

USIMカードスロットからUSIMカードを取り外す

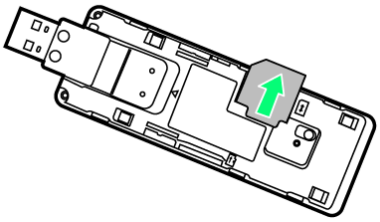

3

カバーを閉じる

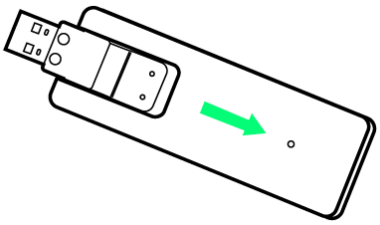

取り外し完了です。

メモリカードについて

本機にメモリカードを取り付けると、接続したパソコンから本機をUSBメモリとして利用することができます。
本機では、メモリ容量が最大64GBのメモリカードに対応しています。ただし、市販されているすべてのメモリカードの動作を保証するものではありません。

メモリカードを取り付ける

必ず本機をパソコンから取り外した状態で行ってください。

1

カバーを開ける

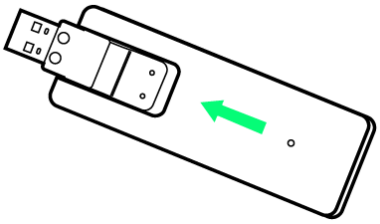

2

メモリカードスロットにメモリカードの金属端子を下にして、カチッと音がするまで挿入する

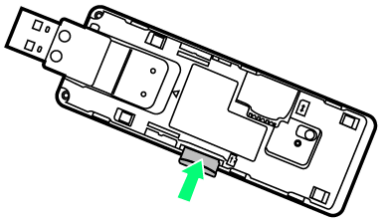

3

カバーを閉じる

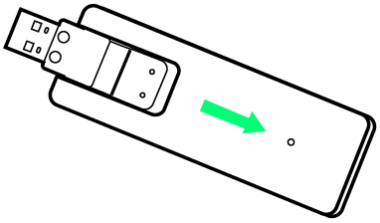

取り付け完了です。

メモリカードを取り外す

必ず本機をパソコンから取り外した状態で行ってください。

1

カバーを開ける

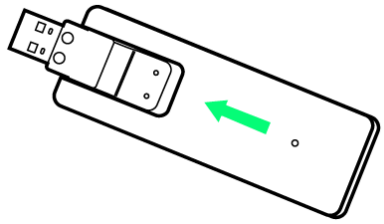

2

メモリカードスロットにメモリカードを押し込んでゆっくり離し、少し出てきたメモリカードを取り外す

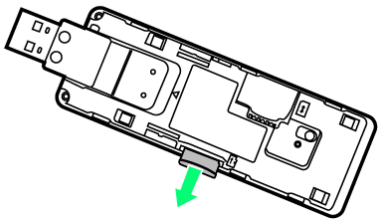

3

カバーを閉じる

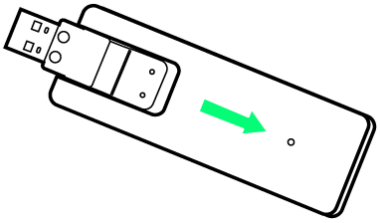

取り外し完了です。

メモリカード利用時のご注意

取り付け／取り外しについて

メモリカードを取り付け／取り外す際は、必要以上の力を掛けないでください。手や指を傷つけたり、メモリカードの破損の原因となります。
メモリカードは無理に取り付けようとしないでください。破損することがあります。また、取り出したメモリカードは紛失しないよう、ご注意ください。
メモリカードを取り外すときは、メモリカードをおさえながら取り外してください。故障の原因となります。
メモリカードを取り外すときは、メモリカードスロットを顔や目に向けないでください。けがや故障の原因となります。

データについて

メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中の操作について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機を接続している機器から取り外さないでください。

Windowsパソコンにセットアップする

Windowsパソコンへの取り付け／取り外し.....14
Windowsパソコンへのセットアップ.....15
Windows dialupで接続する.....26

Windowsパソコンへの取り付け／取り外し

Windowsパソコンに本機を取り付ける

本機を初めてパソコンに接続したときは、自動的にデバイスドライバがインストールされます。

1

パソコンの電源を入れる

2

本機をパソコンのUSBポートに接続する

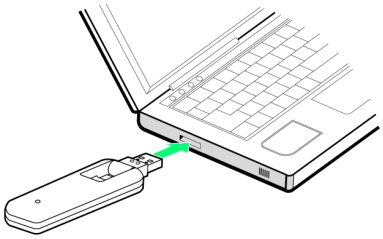

パソコンが本機を認識します（パソコンが本機を認識するまでしばらくかかります）。

Windows 8／Windows 7から本機を取り外す

データの送受信が終了していること、203HW Utilityが終了していることを確認してから取り外します。

・Windows 8.Xをご利用の場合、Windows 8の画面や表示されるメッセージとは異なる場合があります。

1

デスクトップ画面でタスクトレイの → リムーバブルディスクの取り出し

2

安全に取り外し可能なメッセージが表示されたら、本機を取り外す

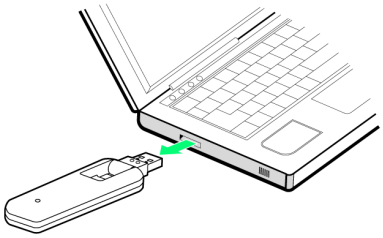

取り外しが完了します。

Windows Vista／Windows XPから本機を取り外す

データの送受信が終了していること、203HW Utilityが終了していることを確認してから取り外します。

・Windows Vista／Windows XPをお使いの場合は、「ハードウェアの安全な取り外し」機能でデバイスの動作を停止させてから、本機をパソコンから取り外します。次の手順を参照して取り外してください。

1

Windows Vistaをお使いの場合は、タスクトレイの をダブルクリック

「ハードウェアの安全な取り外し」の画面が表示されます。

・Windows XPをお使いの場合は、タスクトレイの アイコンをダブルクリックしてください。

2

USB大容量記憶装置 → 停止

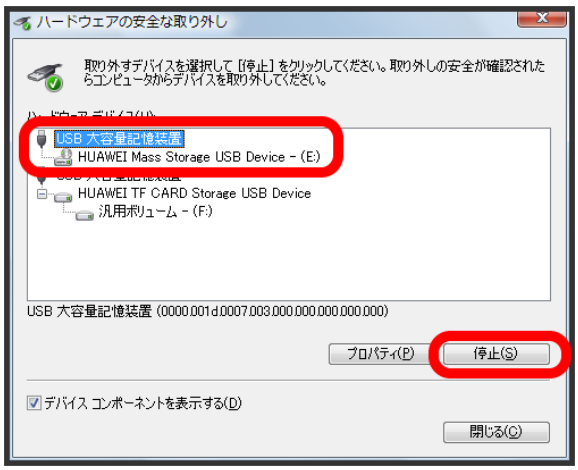

「ハードウェアデバイスの停止」の画面が表示されます。

・Windows XPをお使いの場合は、USB大容量記憶装置デバイスと表示されます。
・複数のUSBデバイスが接続されている場合は、誤って他のデバイスを選択しないようご注意ください。

3

OK

安全に取り外し可能なメッセージが表示されます。

4

もう1つの「USB大容量記憶装置」について、手順 2 から 3 を繰り返す

5

安全に取り外し可能なメッセージが表示されたら、本機を取り外す

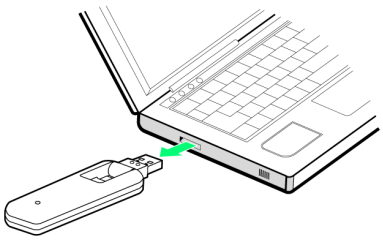

取り外しが完了します。

取り外し時のご注意

スタンバイ／休止時の動作について

本機をパソコンに取り付けた状態でスタンバイ（サスペンド／レジューム）、または休止（ハイバネーション）を行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本機を取り外してから、スタンバイ、または休止を行ってください。また、本機を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、パソコンを起動する前に本機を取り外してください。

203HW Utilityについて

本機を取り外す前に、203HW Utilityを終了させてください。
データ通信中は本機を取り外さないでください。

Windowsパソコンへのセットアップ

本機を初めてパソコンに接続したときは、自動的にデバイスドライバがインストールされます。

Windows 8にドライバをインストールする

パソコンを起動した状態で実行します。

・Windows 8.Xをご利用の場合、Windows 8の画面や表示されるメッセージとは異なる場合があります。

1

本機をパソコンのUSBポートに接続する

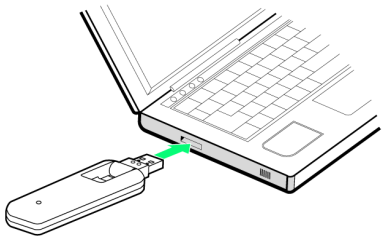

2

「203HW Utility」

3

AutoRun.exeの実行

4

次へ

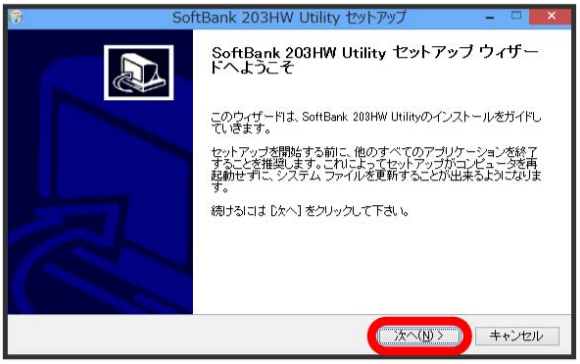

5

同意する

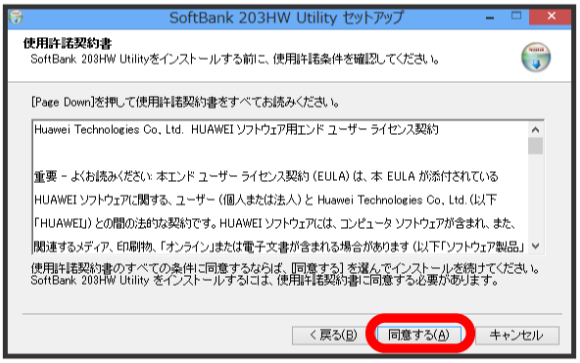

6

インストール先を選択して 次へ

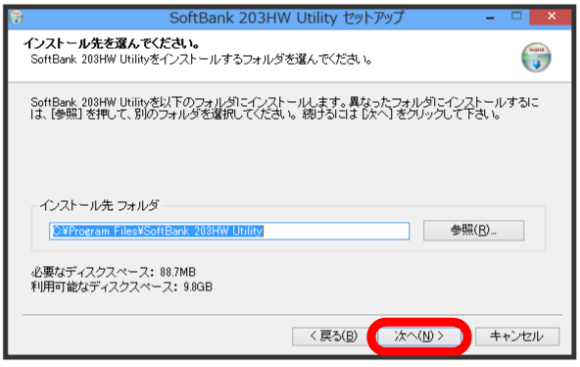

7

スタートメニューを設定して インストール

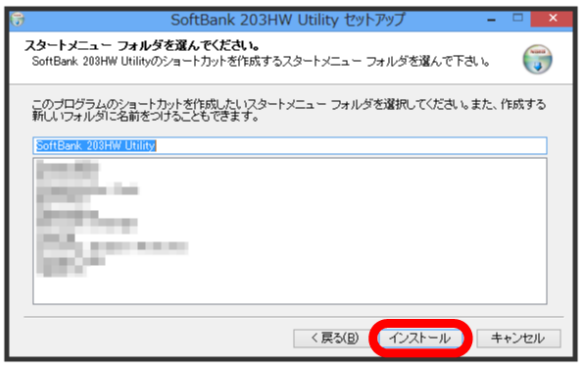

インストールが始まります。

8

完了

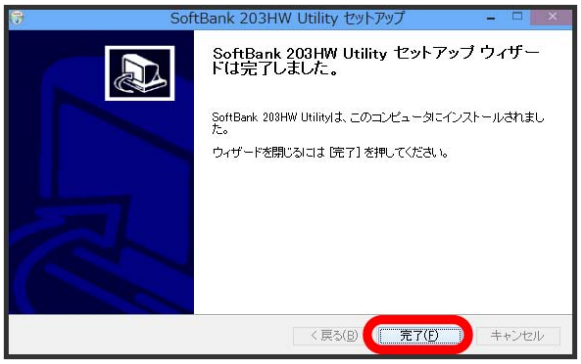

デスクトップ画面に「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows 7にドライバをインストールする

パソコンを起動した状態で実行します。

1

本機をパソコンのUSBポートに接続する

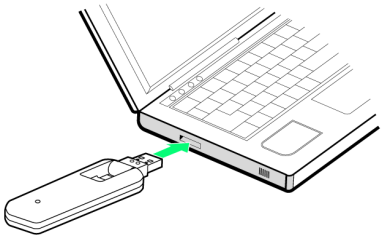

2

AutoRun.exeの実行

3

次へ

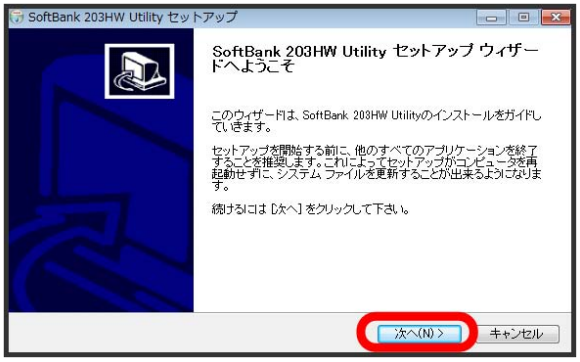

4

同意する

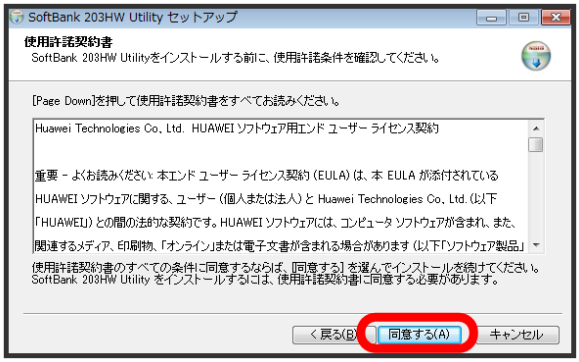

5

インストール先を選択して 次へ

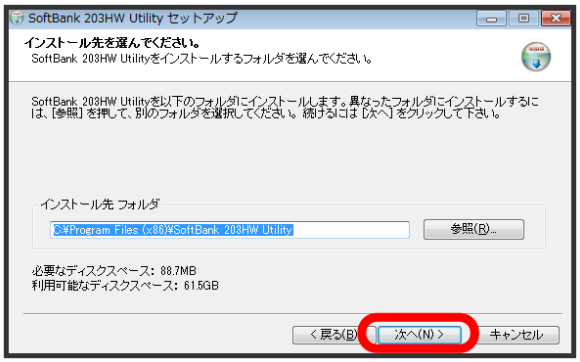

6

スタートメニューを設定して インストール

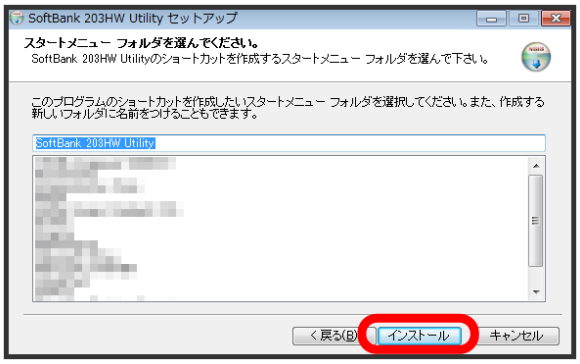

インストールが始まります。

7

完了

デスクトップに「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows Vistaにドライバをインストールする

パソコンを起動した状態で実行します。

1

本機をパソコンのUSBポートに接続する

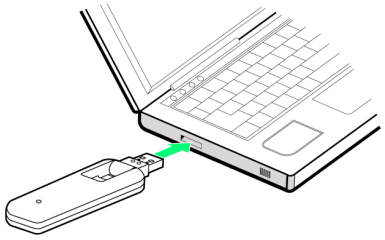

2

AutoRun.exeの実行

3

次へ

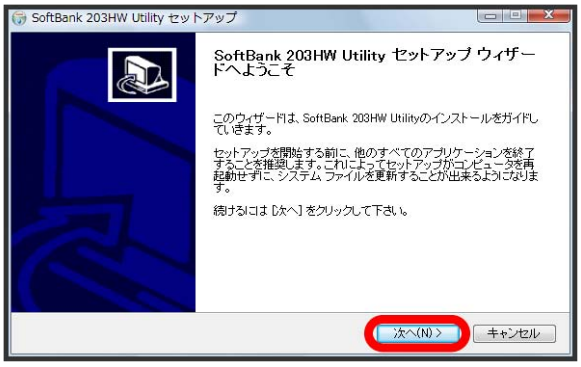

4

同意する

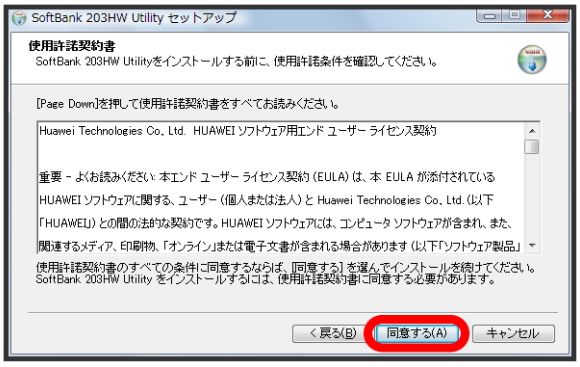

5

インストール先を選択して 次へ

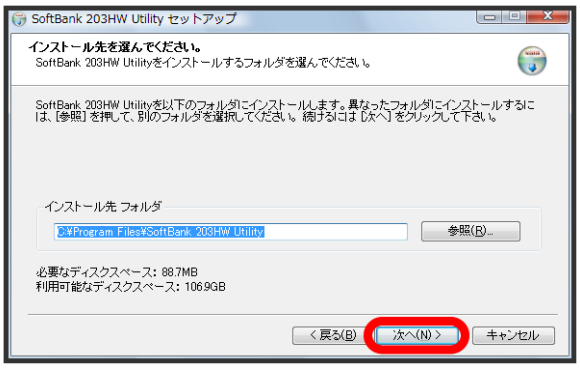

6

スタートメニューを設定して インストール

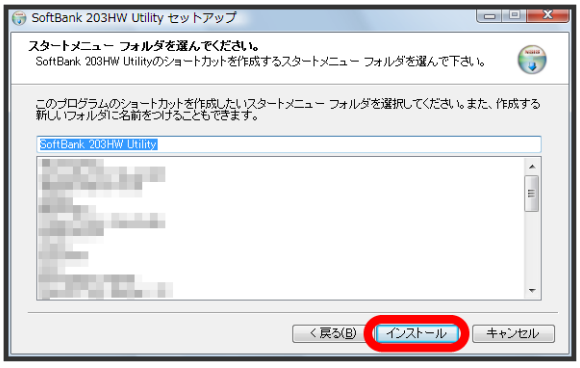

インストールが始まります。

7

完了

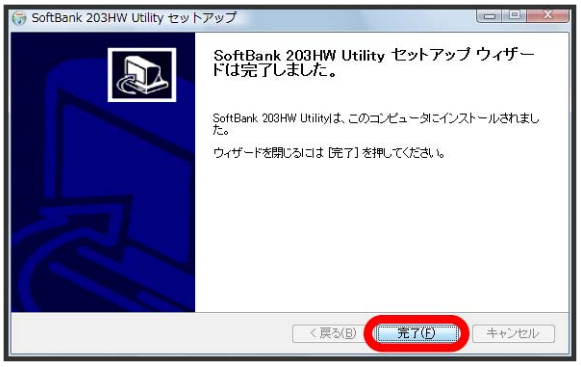

デスクトップに「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows XPにドライバをインストールする

パソコンを起動した状態で実行します。

1

本機をパソコンのUSBポートに接続する

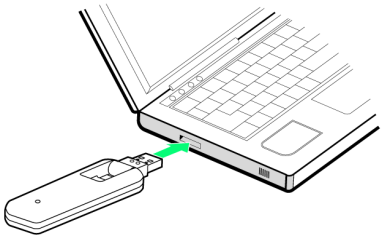

2

次へ

3

同意する

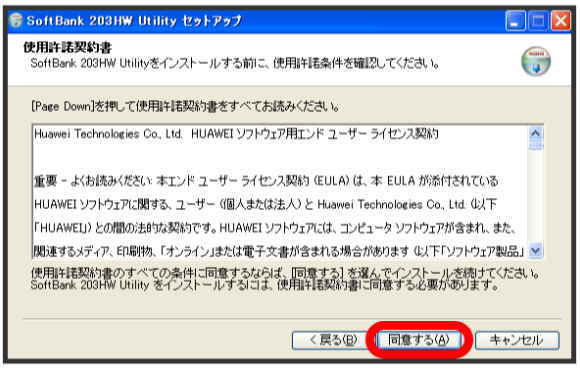

4

インストール先を選択して 次へ

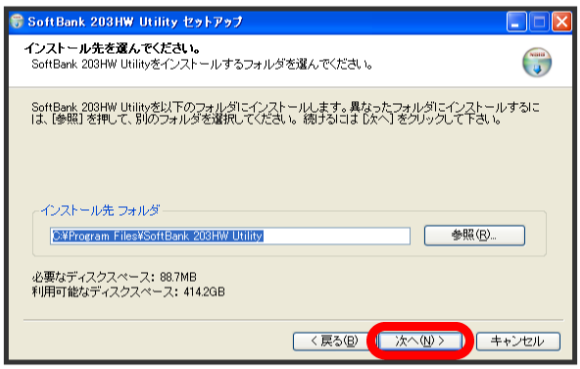

5

スタートメニューを設定して インストール

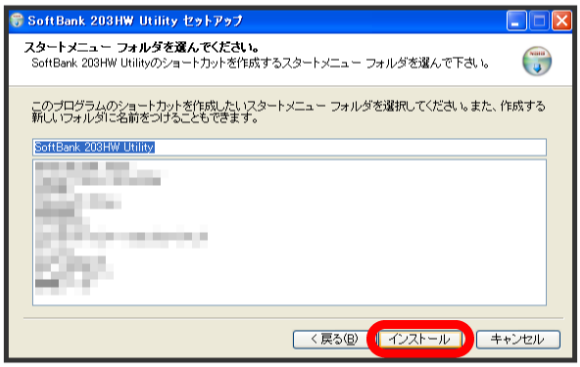

インストールが始まります。

6

完了

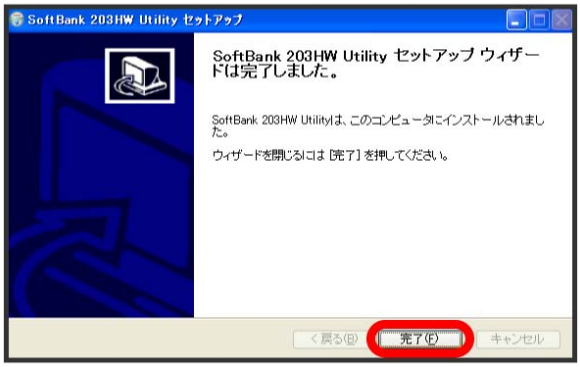

デスクトップに「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows 8に手動でドライバをインストールする

本機を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。

・Windows 8.Xをご利用の場合、Windows 8の画面や表示されるメッセージとは異なる場合があります。

1

デスクトップ画面の右端からスワイプ（マウスの場合は画面右上をポイント） ➔ チャームで 🔍 ➔ アプリ ➔ コンピューター

2

「203HW Utility」を選択する

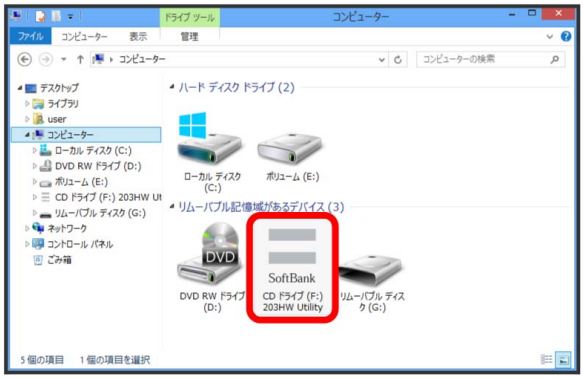

3

「 Windows 8にドライバをインストールする 」手順 **4** 以降の操作を行う

デスクトップ画面に「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows 7に手動でドライバをインストールする

本機を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。

1

スタート ➔ コンピューター

2

「203HW Utility」をダブルクリックする

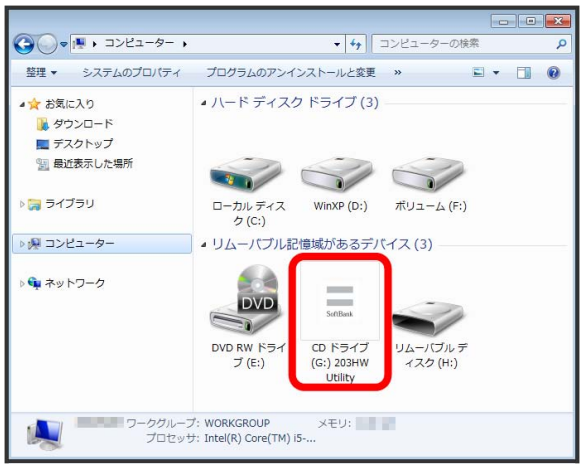

3

「 Windows 7にドライバをインストールする 」手順 **3** 以降の操作を行う

デスクトップに「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows Vistaに手動でドライバをインストールする

本機を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。

1

スタート → コンピュータ

2

「203HW Utility」をダブルクリックする

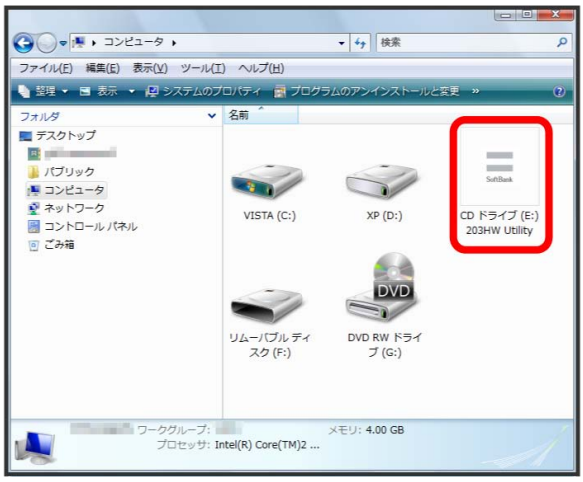

3

「 Windows Vistaにドライバをインストールする 」手順 3 以降の操作を行う

デスクトップに「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows XPに手動でドライバをインストールする

本機を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。

1

スタート → マイコンピュータ

2

「203HW Utility」をダブルクリックする

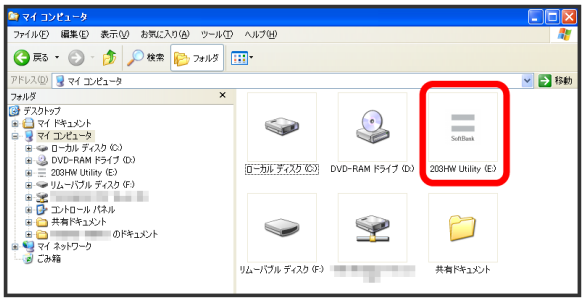

3

「 Windows XPにドライバをインストールする 」手順 2 以降の操作を行う

デスクトップに「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows 8からドライバをアンインストールする

パソコンから本機を取り外してから実行します。

・Windows 8.Xをご利用の場合、Windows 8の画面や表示されるメッセージとは異なる場合があります。

1

デスクトップ画面の右端からスワイプ（マウスの場合は画面右上をポイント） ➔ チャームで ⚙ ➔ コントロールパネル ➔ プログラムのアンインストール

2

「SoftBank 203HW Utility」を選択 ➔ アンインストールと変更

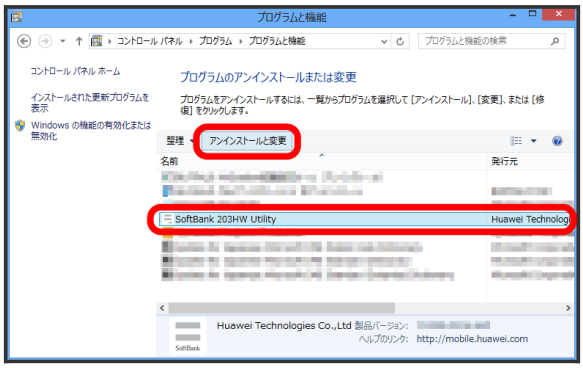

3

次へ

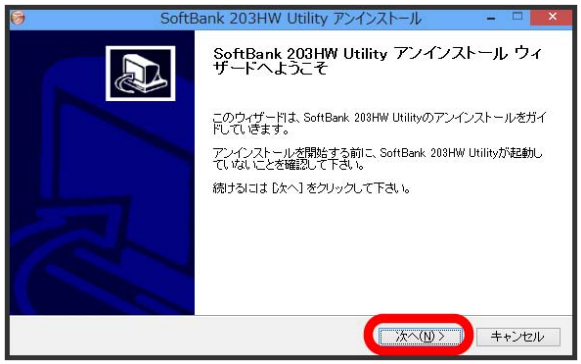

4

アンインストール

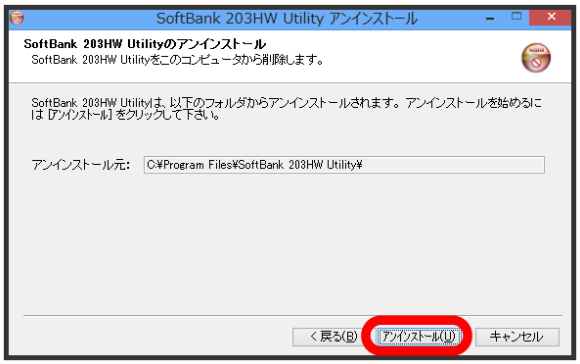

5

完了

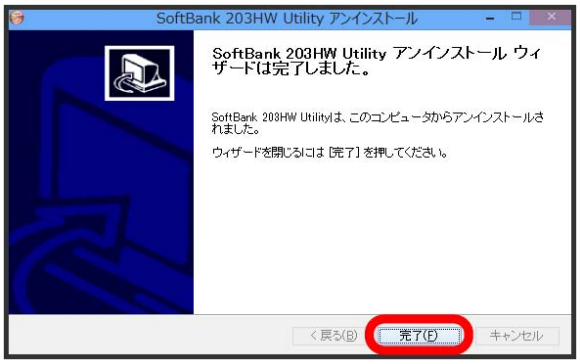

デスクトップ画面から「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが消去されたら、アンインストール完了です。

Windows 7からドライバをアンインストールする

1

スタート → すべてのプログラム → SoftBank 203HW Utility → Uninstall

2

次へ

3

アンインストール

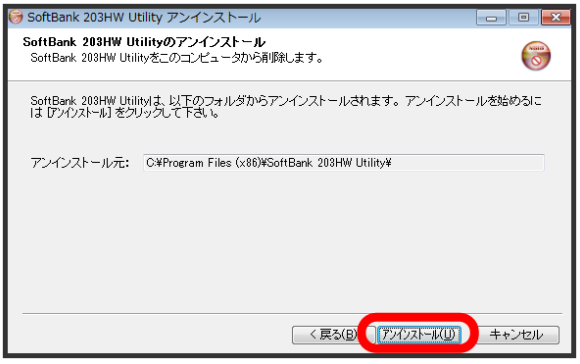

アンインストールが実行されます。

4

完了

デスクトップから「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが消去されたら、アンインストール完了です。

Windows Vistaからドライバをアンインストールする

1

スタート → すべてのプログラム → SoftBank 203HW Utility → Uninstall

2

次へ

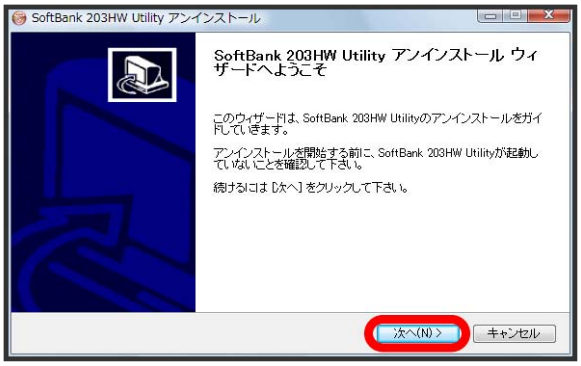

3

アンインストール

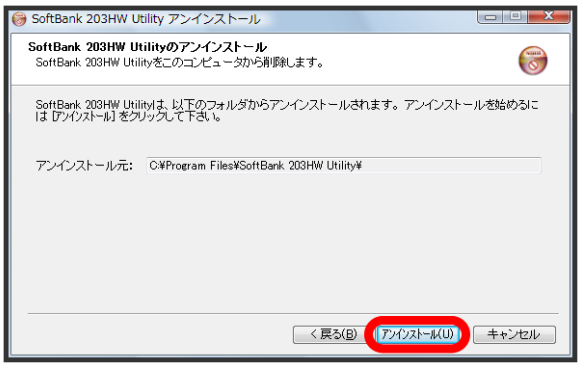

アンインストールが実行されます。

4

完了

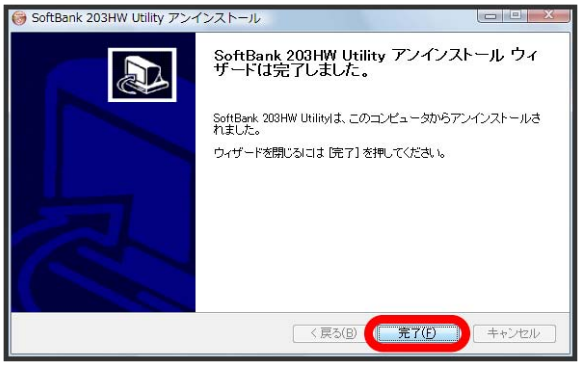

デスクトップから「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが消去されたら、アンインストール完了です。

Windows XPからドライバをアンインストールする

1

スタート → すべてのプログラム → SoftBank 203HW Utility → Uninstall

2

次へ

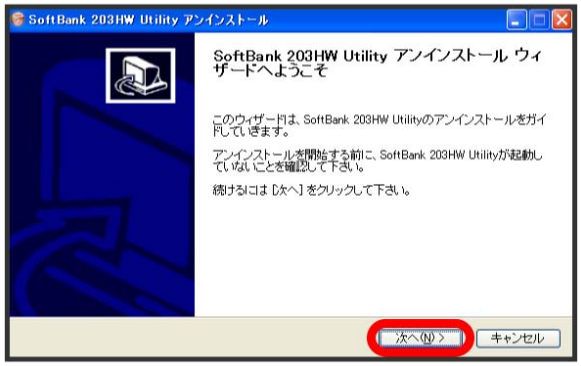

3

アンインストール

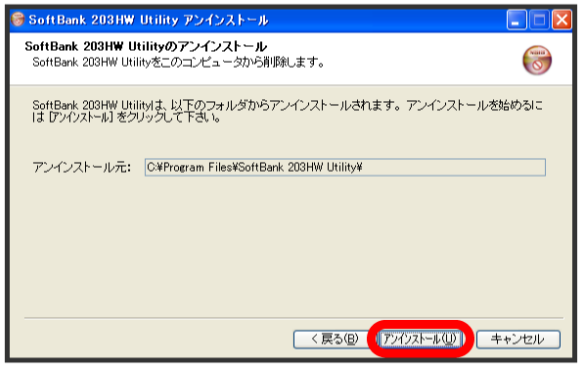

アンインストールが実行されます。

4

完了

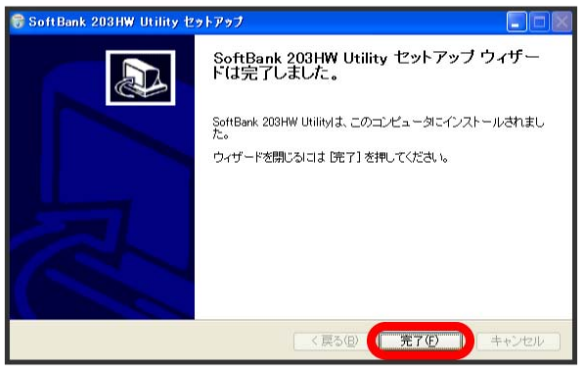

デスクトップから「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが消去されたら、アンインストール完了です。

インストール時のご注意

取り外しについて

インストール中に、本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりする恐れがあります。

管理者権限について

管理者権限（Administrator）でログインしてください。

ユーザーアカウント制御について

Windows 8／Windows 7／Windows Vistaへのインストール／アンインストール時、OSの設定によって「ユーザーアカウント制御」の画面が表示される場合があります。「はい」または「許可」を選択して操作を続けてください。

インストール時の言語表示について

インストーラーの表示言語は、Windows OSの表示言語の設定によって設定されます。

Windows dialupで接続する

新規でダイヤルアップ接続を設定するには、接続先の電話番号およびアカウント情報が必要です。あらかじめ、接続するインターネットサービスプロバイダ（ISP）またはネットワーク管理者から情報を入手しておきます。
Windowsダイヤルアップでインターネット接続する場合は、203HW Utilityは利用できません。

Windows 8でダイヤルアップ接続する

・Windows 8.Xをご利用の場合、Windows 8の画面や表示されるメッセージとは異なる場合があります。

1

パソコンの電源を入れ、OSを起動する

2

コントロールパネル ➔ ネットワークとインターネット ➔ ネットワークと共有センター ➔ 新しい接続またはネットワークのセットアップ

3

接続オプションとして「インターネットに接続します」を選択して 次へ

4

方法として ダイヤルアップ

・本機以外のモデムやTAがインストールされている場合は、デバイスを選択する画面が表示されますので、本機（「モデム-HUAWEI Mobile Connect Modem(COMXX)」）を選択します。

5

ISPまたはネットワーク管理者から入手した接続先の電話番号およびアカウント情報を入力して 接続

6

接続中画面で スキップ ➔ 閉じる

7

「ネットワークと共有センター」で アダプターの設定の変更 ➔ 作成した接続先アイコンを選択して プロパティ

8

プロパティ画面の「オプション」／「セキュリティ」／「ネットワーク」／「共有」の各タブで、ISPまたはネットワーク管理者から入手した接続に必要な設定を行う

9

プロパティ画面の「全般」タブで、「接続の方法」が「モデム-HUAWEI Mobile Connect Modem(COMXX)」／「電話番号」が手順 5 で入力した電話番号かどうかを確認し、「ダイヤル情報を使う」にチェックを付けて ダイヤル情報 ➔ 所在地情報を登録／編集して OK ➔ プロパティ画面で OK

10

チャームで ➔ ➔ ダイヤルアップ接続で 接続

11

接続画面で ダイヤル

ダイヤルアップで接続されます。

Windows 7でダイヤルアップ接続する

1

パソコンの電源を入れ、OSを起動する

2

スタートメニュー → コントロールパネル → ネットワークの状態とタスクの表示 → 新しい接続またはネットワークのセットアップ

3

「インターネットに接続します」を選択して 次へ

4

「ダイヤルアップ」を選択

5

ISPまたはネットワーク管理者から入手した接続先の電話番号およびアカウント情報を入力して 接続

6

接続中画面で スキップ → 閉じる

7

「ネットワークと共有センター」で アダプターの設定の変更 → 作成した接続先アイコンを右クリック → プロパティ

8

プロパティ画面の「オプション」／「セキュリティ」／「ネットワーク」／「共有」の各タブで、ISPまたはネットワーク管理者から入手した接続に必要な設定を行う

9

プロパティ画面の「全般」タブで、「接続の方法」が「モデム-HUAWEI Mobile Connect Modem(COMXX)」／「電話番号」が手順 5 で入力した電話番号かどうかを確認し、「ダイヤル情報を使う」にチェックを付けて ダイヤル情報 → 所在地情報を登録／編集して OK → プロパティ画面で OK

10

ネットワーク接続の画面で作成した接続先アイコンを右クリック → 接続

11

接続画面で ダイヤル

ダイヤルアップで接続されます。

Windows Vistaでダイヤルアップ接続する

1

パソコンの電源を入れ、OSを起動する

2

スタートメニュー → コントロールパネル → ネットワークの状態とタスクの表示 → 接続またはネットワークのセットアップ

3

「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択して 次へ

4

ISPまたはネットワーク管理者から入手した接続先の電話番号およびアカウント情報を入力して 接続

5

接続中画面で スキップ → 「接続をセットアップします」を選択して 閉じる

6

「ネットワークと共有センター」で ネットワーク接続の管理 → 作成した接続先アイコンを右クリック → プロパティ

7

プロパティ画面の「オプション」／「セキュリティ」／「ネットワーク」／「共有」の各タブで、ISPまたはネットワーク管理者から入手した接続に必要な設定を行う

8

プロパティ画面の「全般」タブで、「接続の方法」が「モデム-HUAWEI Mobile Connect Modem(COMXX)」／「電話番号」が手順 4 で入力した電話番号かどうかを確認し、「ダイヤル情報を使う」にチェックを付けて ダイヤル情報 → 所在地情報を登録／編集して OK → プロパティ画面で OK

9

ネットワーク接続の画面で作成した接続先アイコンを右クリック → 接続

10

接続画面で ダイヤル

ダイヤルアップで接続されます。

Windows XPでダイヤルアップ接続する

1

パソコンの電源を入れ、OSを起動する

2

スタートメニュー ➔ コントロールパネル ➔ ネットワークとインターネット接続 ➔ ネットワーク接続 ➔ 新しい接続を作成する

3

新しい接続ウィザードで 次へ

4

「インターネットに接続する」を選択して 次へ

5

「接続を手動でセットアップする」を選択して 次へ

6

「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して 次へ

・本機以外のモデムやTAがインストールされている場合は、デバイスを選択する画面が表示されますので、本機（「モデム-HUAWEI Mobile Connect Modem(COMXX)」）を選択します。

7

ISPまたはネットワーク管理者から入手したISP名を入力して 次へ

8

ISPまたはネットワーク管理者から入手した電話番号を入力して 次へ

9

ISPまたはネットワーク管理者から入手したアカウント情報を入力して 次へ

10

完了 ➔ 接続画面を キャンセル ➔ ネットワーク接続の画面で作成した接続先アイコンを右クリック ➔ プロパティ

11

プロパティ画面の「オプション」／「セキュリティ」／「ネットワーク」／「共有」の各タブで、ISPまたはネットワーク管理者から入手した接続に必要な設定を行う

12

プロパティ画面の「全般」タブで、「接続の方法」が「モデム-HUAWEI Mobile Connect Modem(COMXX)」／「電話番号」が手順 8 で入力した電話番号かどうかを確認し、「ダイヤル情報を使う」にチェックを付けて ダイヤル情報 ➔ 所在地情報を登録／編集して OK ➔ プロパティ画面で OK

13

ネットワーク接続の画面で作成した接続先アイコンを右クリック ➔ 接続

14

接続画面で ダイヤル

ダイヤルアップで接続されます。

Macにセットアップする

Macへの取り付け／取り外し.....30
Macへのセットアップ.....31

Macへの取り付け／取り外し

Macに本機を取り付ける

1

Macの電源を入れる

2

本機をMacのUSBポートに接続する

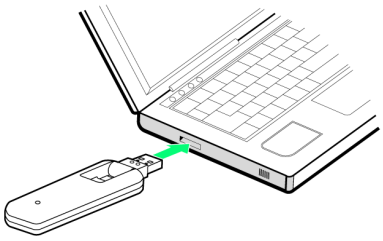

Macが本機を認識します（Macが本機を認識するまでしばらくかかります）。

Macから本機を取り外す

1

デバイス 本機の取り出しアイコン（ ）をクリック

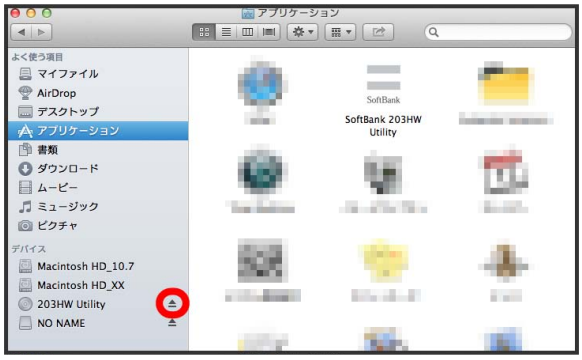

・メモリカードをお使いの場合は、先にカードの取り出しアイコン（ ）をクリックしてください。

2

Macから本機を取り外す

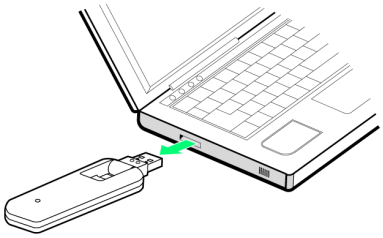

取り外しが完了します。

取り外し時のご注意

スリープ時の動作について

本機をMacに取り付けた状態でスリープを行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本機を取り外してから、スリープを行ってください。また、本機を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、Macを起動する前に本機を取り外してください。

203HW Utilityについて

本機を取り外す前に、203HW Utilityを終了させてください。データ通信中は本機を取り外さないでください。

Macへのセットアップ

画面表示、手順はMac OS X 10.8の場合を例に説明しています。
OSのバージョンにより、画面や表示されるメッセージが異なる場合があります。

Macにドライバをインストールする

1

本機をMacのUSBポートに接続する

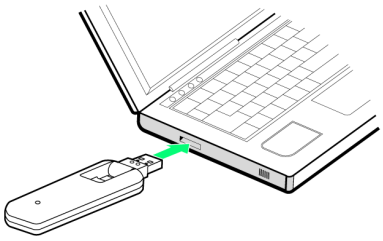

デスクトップにショートカットアイコンが表示され、「203HW Utility」フォルダが自動的に開きます。

2

「SoftBank 203HW Utility」をダブルクリックする

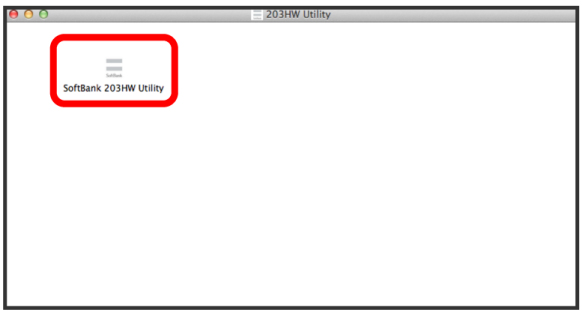

3

続ける

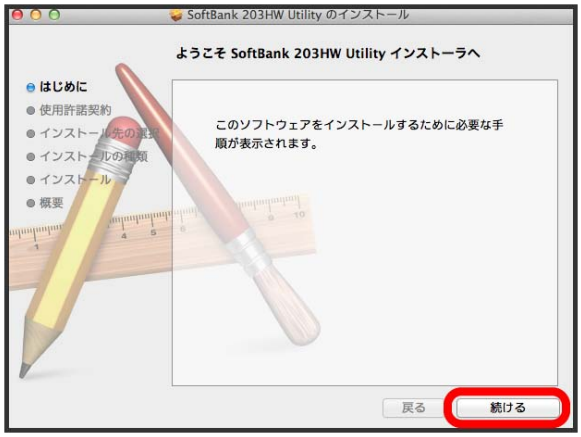

4

続ける

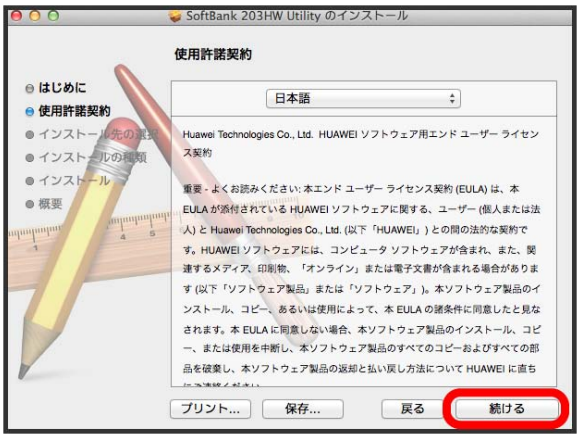

5

同意する

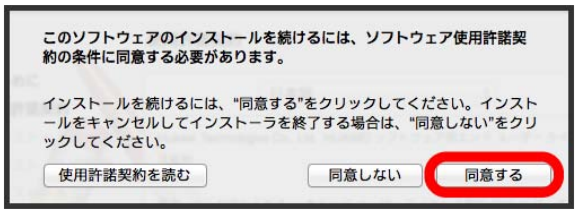

・「インストール先の選択」の画面が表示された場合は、インストール先を選択して、続けるをクリックします。

6

インストール

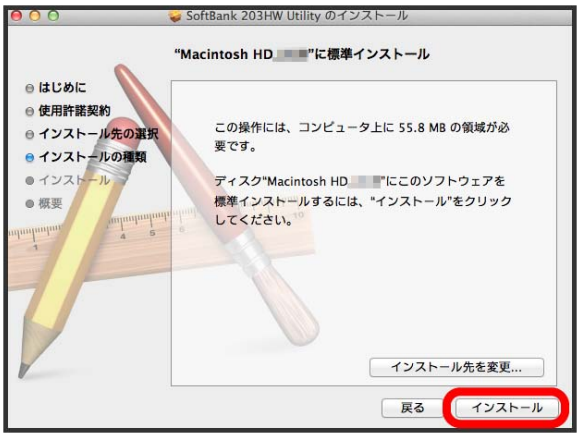

7

名前（ユーザ名）とパスワードを入力して、 ソフトウェアをインストール

インストールが始まります。

8

閉じる

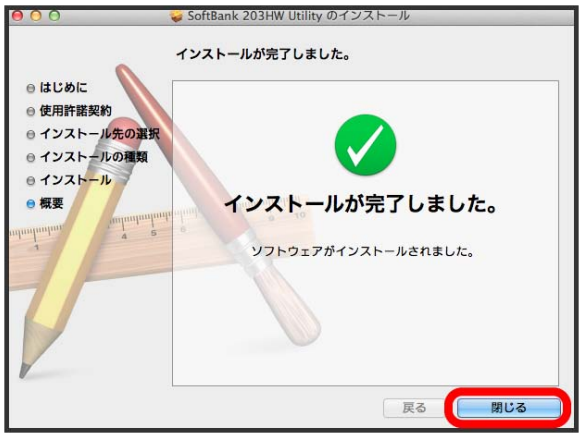

Dockに「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Macに手動でドライバをインストールする

本機を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。

1

デバイス 「203HW Utility」をクリックする

2

「SoftBank 203HW Utility」をダブルクリックする

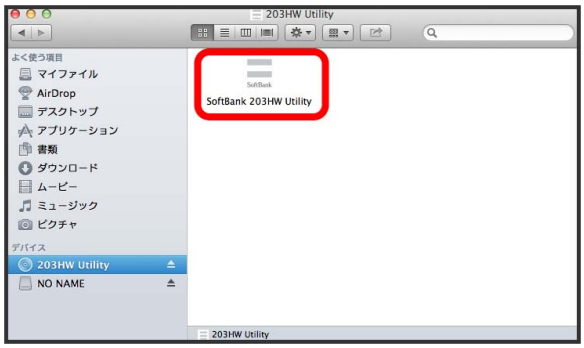

3

「 Macにドライバをインストールする 」手順 **3** 以降の操作を行う

Dockに「SoftBank 203HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Macからドライバをアンインストールする

インストールしたMacで「SoftBank 203HW Utility」を利用しなくなった場合には、Macからユーティリティを次の手順でアンインストール（削除）します。

1

Finder ➔ アプリケーション ➔ 「SoftBank 203HW Utility」をゴミ箱に入れる

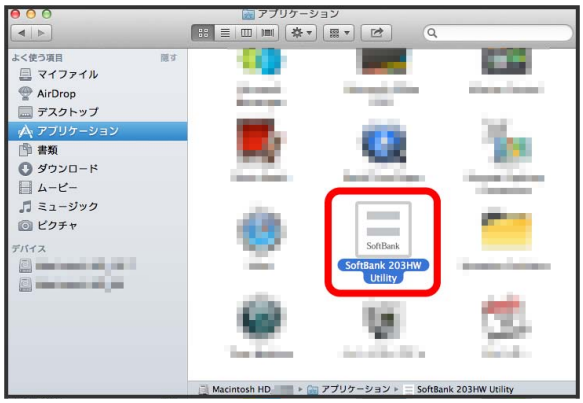

2

Dockで「SoftBank 203HW Utility」 ➔ オプション ➔ Dockから削除

3

Macintosh HD ➔ 移動 ➔ フォルダへ移動... ➔ 「/usr/local」と入力して 移動

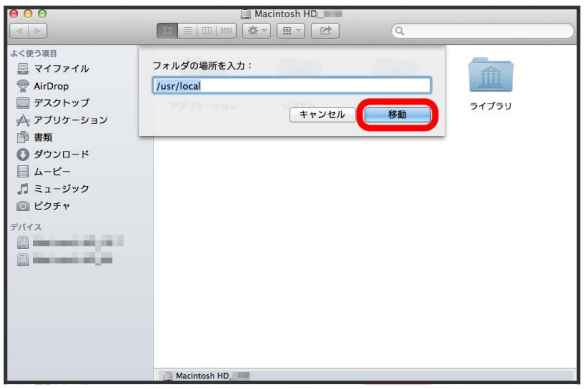

4

関連するユーザデータ（AutoOpen.log、PortDetect.log、hw_mp_userdataフォルダ）をゴミ箱に入れる

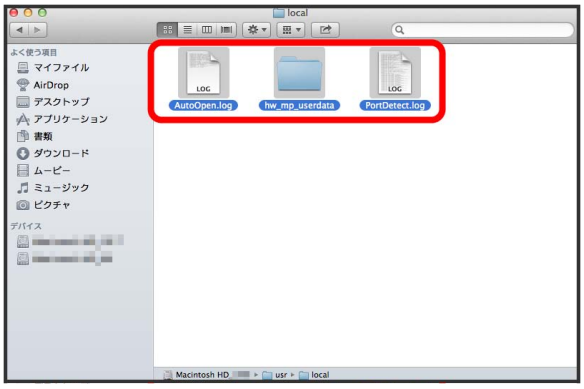

5

Macintosh HD ➔ システム ➔ ライブラリ ➔ Extentions ➔ 「HuaweiDataCardDriver.kext」をゴミ箱に入れる

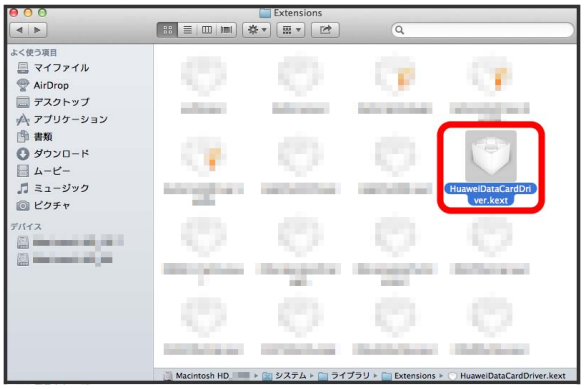

6

ユーザ名とパスワードを入力 ➔ OK

7

Macintosh HD ➔ ライブラリ ➔ StartupItems ➔ 関連するフォルダ（HWNetMgrフォルダ、HWPortDetectフォルダ、StartOucフォルダ）をゴミ箱に入れる

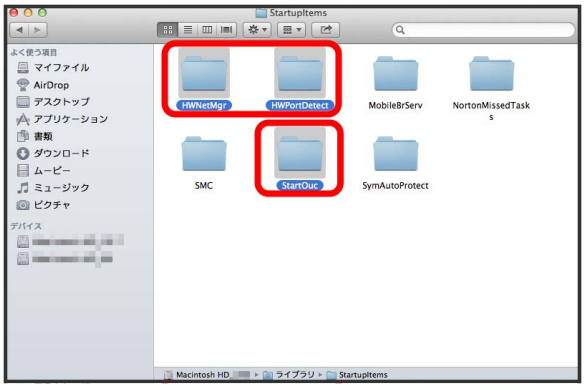

8

ユーザ名とパスワードを入力 ➔ OK

9

Macintosh HD ➔ ライブラリ ➔ Modem Scripts ➔ 「HUAWEI Mobile Connect – 3G Modem」をゴミ箱に入れる

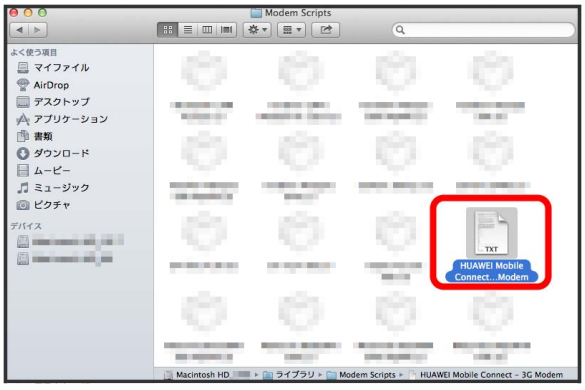

10

ユーザ名とパスワードを入力 ➔ OK

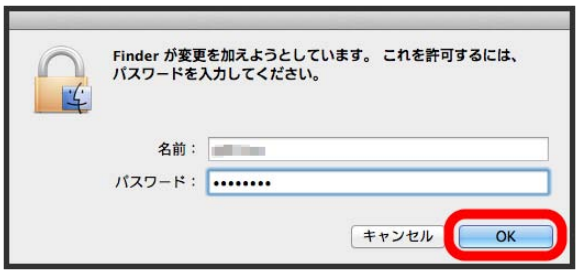

11

Macintosh HD ➔ アプリケーション ➔ ユーティリティ ➔ 「アクティビティモニタ」で すべてのプロセス を選択する

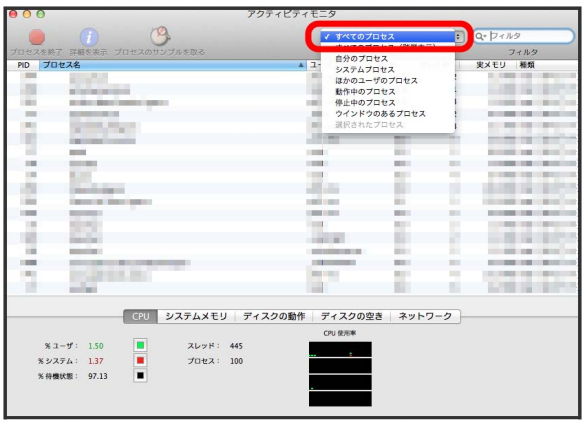

12

「hw」で検索 ➔ HWNetCfgを選択 ➔ プロセスを終了

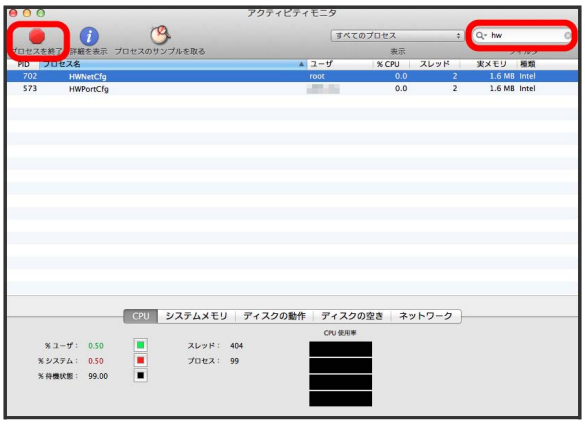

13

終了

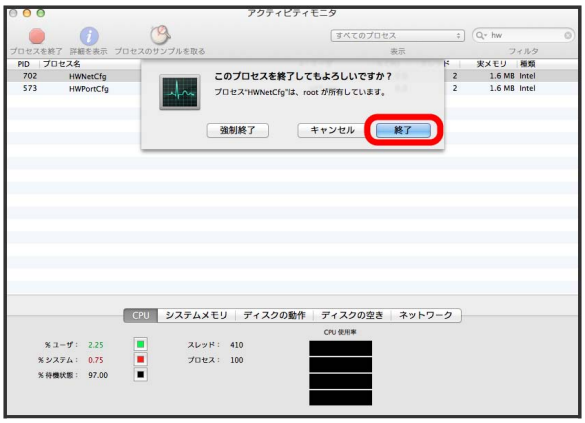

14

「hw」で検索 ➔ HWPortCfgを選択 ➔ プロセスを終了

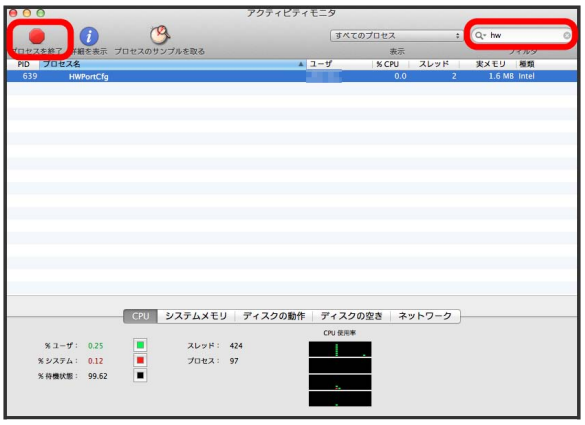

15

終了

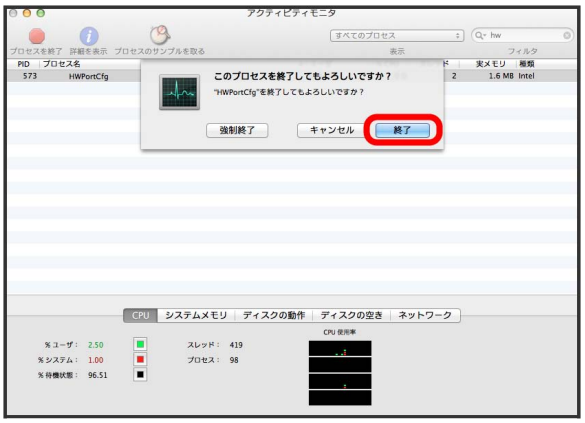

16

「ouc」で検索 ➔ OUCを選択 ➔ プロセスを終了

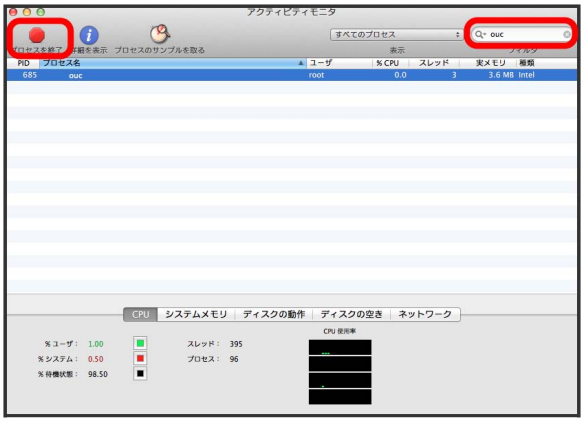

17

終了

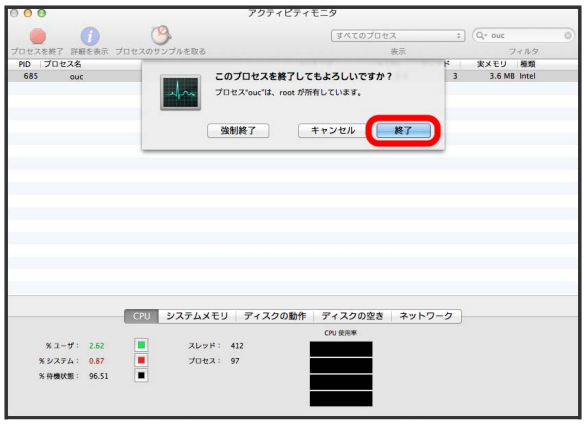

18

ゴミ箱を空にする ➔ ゴミ箱を空にする

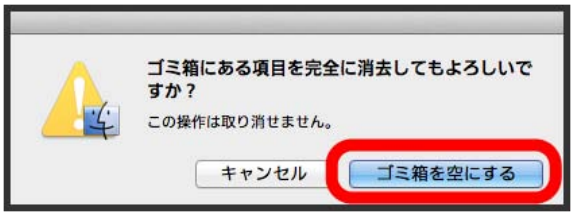

ゴミ箱が空になったらアンインストール完了です。

インストール時のご注意

取り外しについて

インストール中に、本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりする恐れがあります。

管理者権限について

管理者権限（Administrator）でログインしてください。

SoftBank 203HW Utilityを利用する

203HW Utilityの概要..... 38
インターネットに接続／切断する..... 38
203HW Utilityで各種設定をする..... 40
ソフトウェア更新を行う..... 50

203HW Utilityの概要

インターネットへの接続・切断を行う際に利用するソフトウェアを「SoftBank 203HW Utility」といいます。
203HW Utilityを利用してインターネット接続する場合は、Windowsダイヤルアップによる接続はできません。

203HW Utilityを起動する

「SoftBank 203HW Utility」をパソコンにセットアップしていれば、本機をパソコンのUSBポートに接続すると、自動的に「SoftBank 203HW Utility」が起動します。

・203HW Utilityが自動的に起動しない場合は、SoftBank 203HW Utilityショートカットアイコンを選択してください。または、タスクバー（Macの場合はメニューバー）のSoftBank 203HW Utilityアイコンから選択します。

203HW Utilityメイン画面の見かた

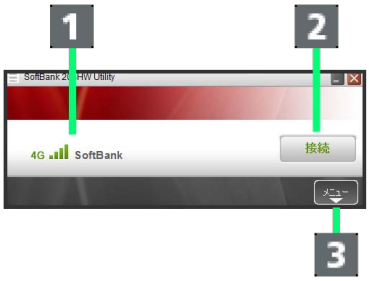

項目	説明
1 状態表示	接続中のモバイルネットワークの種類、電波状態、ネットワークの名称を表示します。 4G ：SoftBank 4G接続中 3G ：3G接続中（SoftBank 3G、ULTRA SPEED含む） GSM ：GSM接続中 GPRS ：GPRS接続中 EDGE ：EDGE接続中 R ：ローミング中
2 接続／切断	ネットワークへの接続、切断を行います。
3 メニューアイコン	メニューを表示します。

インターネットに接続／切断する

接続する

1

203HW Utilityメイン画面で 接続

インターネットに接続されます。

切断する

1

インターネット接続中に203HW Utilityメイン画面で 切断

2

今回の接続統計を確認 OK

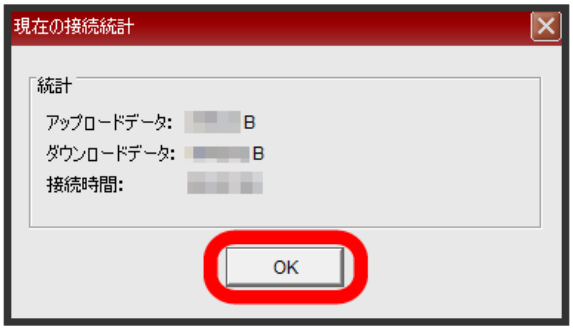

203HW Utilityメイン画面に戻ります。

通信履歴を確認する

通信履歴や月ごとの累計を確認します。

・接続中にパソコンの設定時刻を変更すると接続時間が正しく表示されない場合があります。
・3ヶ月経過した通信履歴は自動的に削除されます。
・履歴は目安であり、実際の送受信データとは異なる可能性があります。

1

203HW Utilityメイン画面で メニュー

メニューが表示されます。

2

メニューで 操作 ➔ 通信履歴

通信履歴画面が表示されます。

・通信履歴は、行を選択したり全選択したりして削除することができます。

3

累計データ...

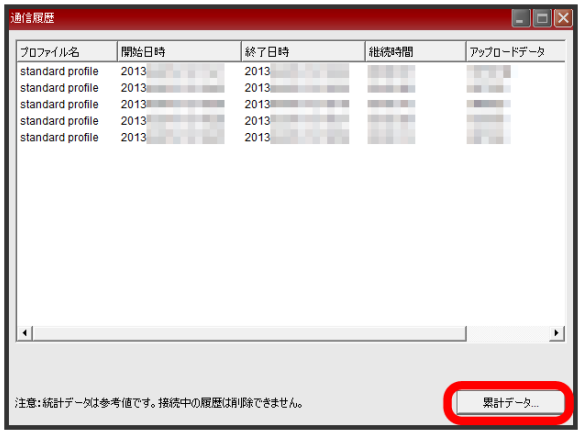

4

プロファイルの選択 ／ 月の選択 で確認 ➔ OK

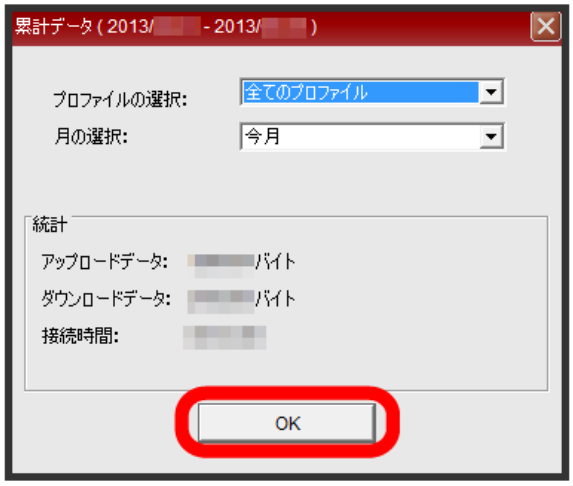

203HW Utilityメイン画面に戻ります。

203HW Utilityで各種設定をする

メニューを表示する

203HW Utilityで各種設定を行うには、メニューから項目を選択し、各画面で設定を行います。

1

203HW Utilityメイン画面で メニュー

メニューが表示されます。

自動接続を設定する

1

メニューで オプション

オプション画面が表示されます。

2

ナビゲーションツリーの 自動接続オプション

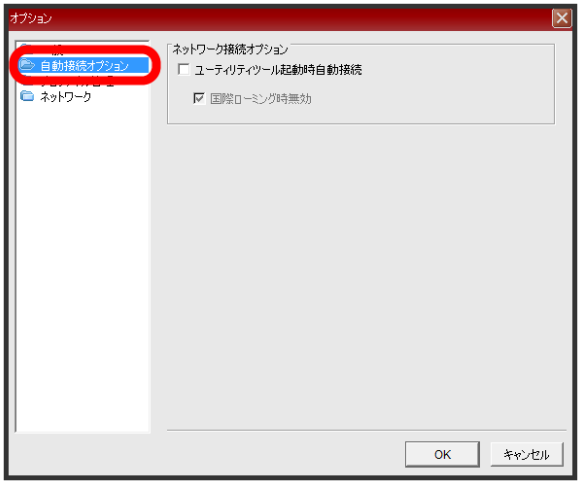

3

ユーティリティツール起動時自動接続 ／ 国際ローミング時無効 → OK

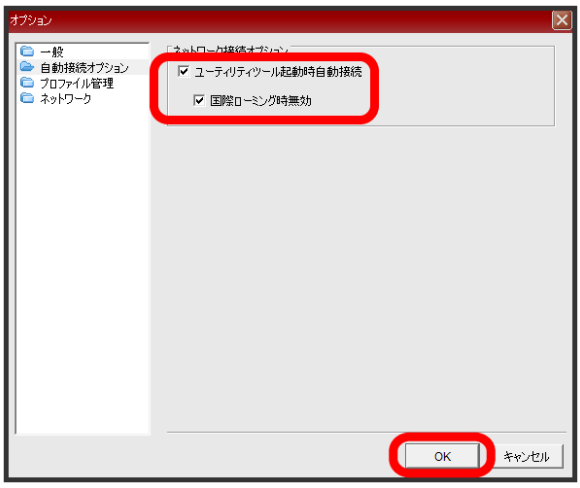

203HW Utilityメイン画面に戻ります。

プロファイルを作成する

ご使用のサービスプロバイダより正確な値を入手してください。

1

メニューで オプション

オプション画面が表示されます。

2

ナビゲーションツリーの プロファイル管理

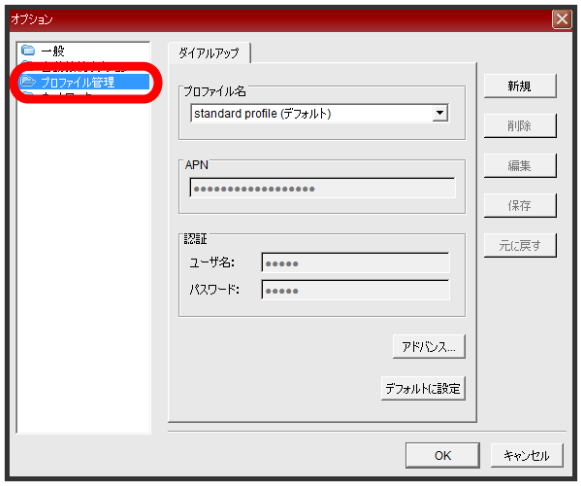

3

新規

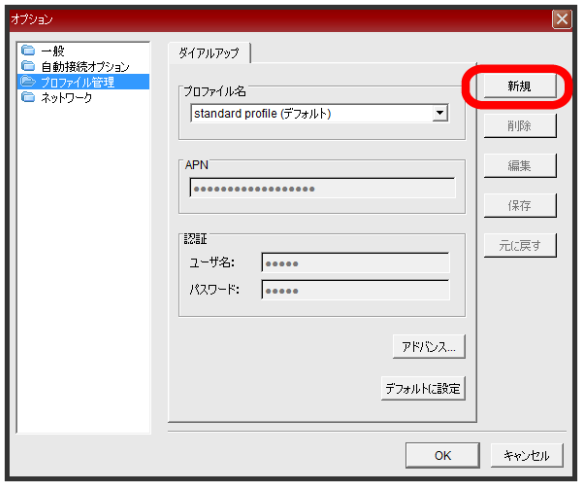

4

プロファイル名、APN、認証を入力 保存

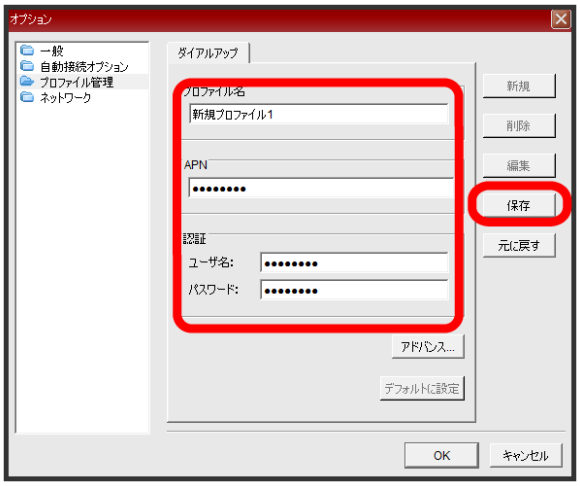

新規プロファイルが登録されます。

・Windowsでは、必要に応じて、 アドバンス... を選択してIP設定、認証プロトコル設定、DNS設定、WINS設定を設定します。
Macでは、認証プロトコル設定を設定できます。
・作成したプロファイルを接続先のデフォルトに設定する場合は、 デフォルトに設定 を選択します。

プロファイルを編集する

1

メニューで オプション

オプション画面が表示されます。

2

ナビゲーションツリーの プロファイル管理

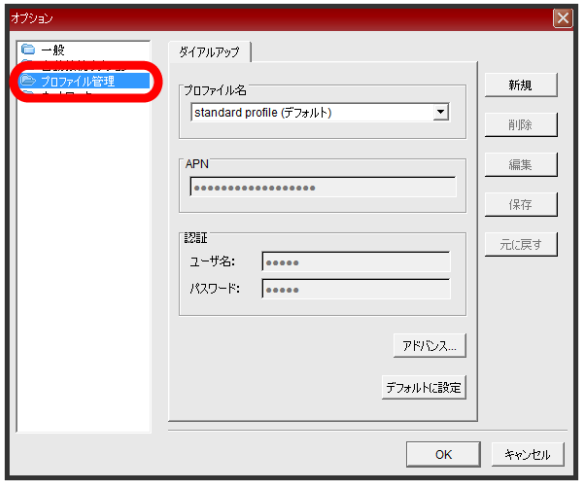

3

編集するプロファイル名を選択 → 編集

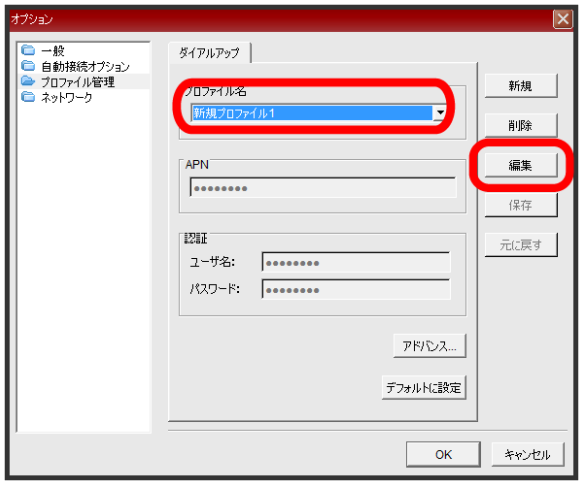

4

修正を入力 → 保存

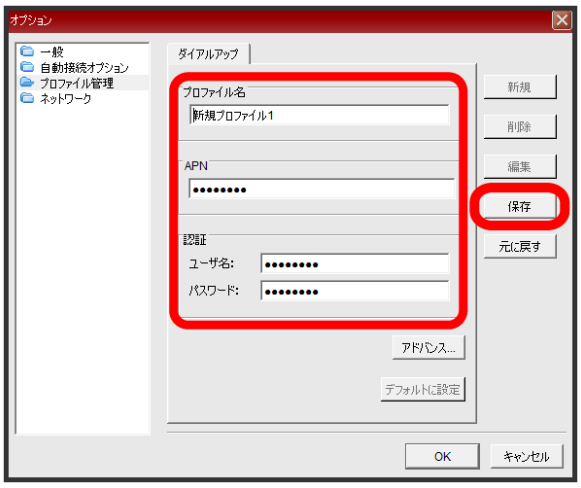

プロファイルが編集されます。

デフォルトの接続先を変更する

1

メニューで オプション

オプション画面が表示されます。

2

ナビゲーションツリーの プロファイル管理

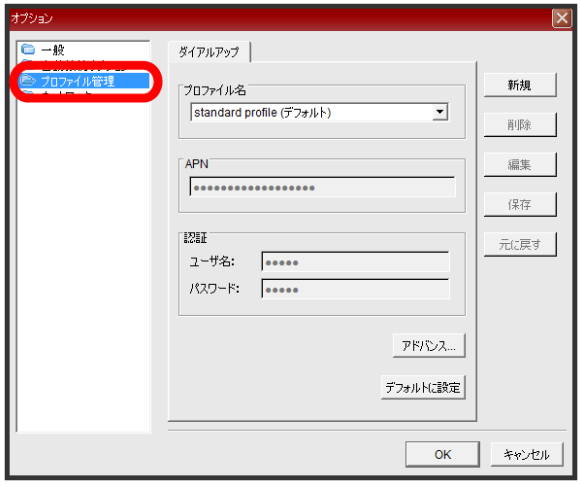

3

デフォルトに設定するプロファイル名を選択 → デフォルトに設定

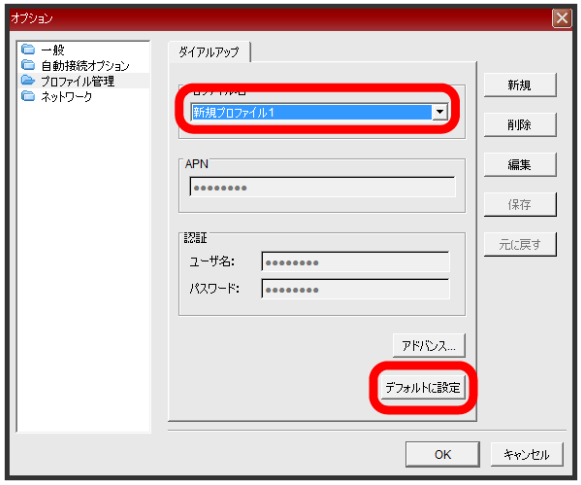

デフォルト設定が変更されます。

・プロファイル名に（デフォルト）が表示されます。

プロファイルを削除する

1

メニューで オプション

オプション画面が表示されます。

2

ナビゲーションツリーの プロファイル管理

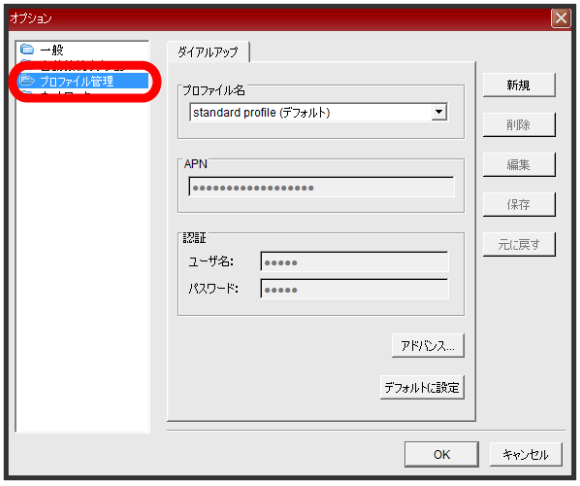

3

削除するプロファイル名を選択 → 削除

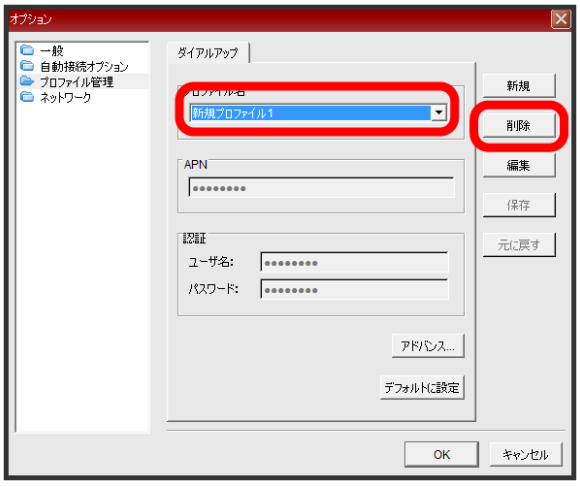

4

はい

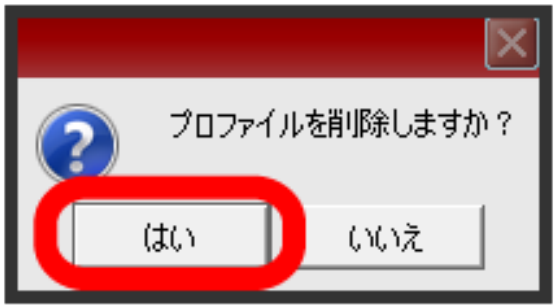

プロファイルが削除されます。

ネットワークを選択する

1

メニューで オプション

オプション画面が表示されます。

2

ナビゲーションツリーの ネットワーク

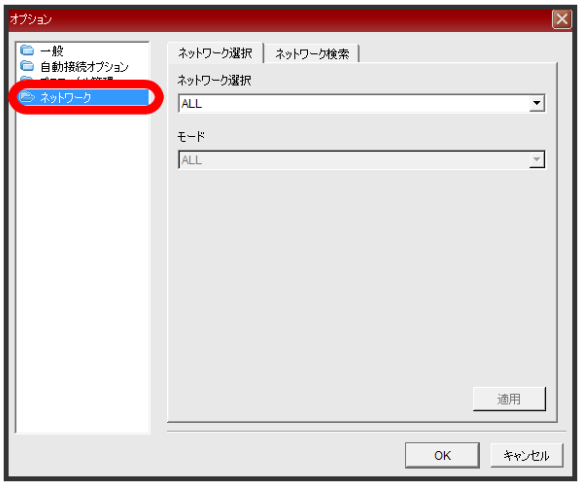

3

「ネットワーク選択」タブを選択 → ネットワーク選択 ／ モード → 適用

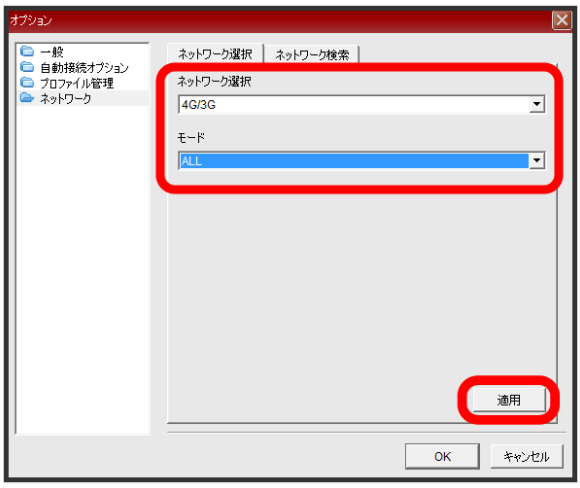

ネットワークの種類とモードが変更されます。

・ネットワーク選択でSoftBank 3Gを含むネットワークを選択したときは、モードを設定できます。それ以外はモードを設定する必要はありません。

ネットワークの検索方法を設定する

1

メニューで オプション

オプション画面が表示されます。

2

ナビゲーションツリーの ネットワーク

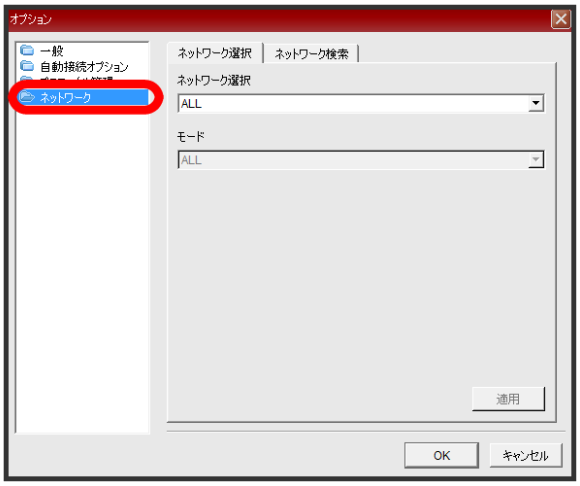

3

「ネットワーク検索」タブで 手動 → 更新

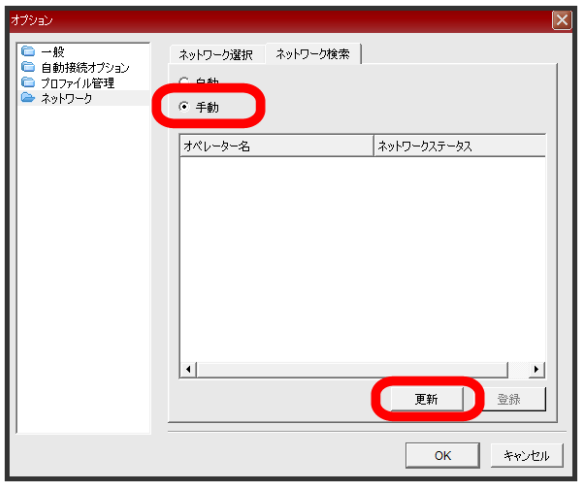

ネットワークを再検索します。

・ネットワーク検索方法を 自動 に設定すると、自動的にネットワークに接続されます。次の手順は不要です。

4

オペレータ名を選択 → 登録

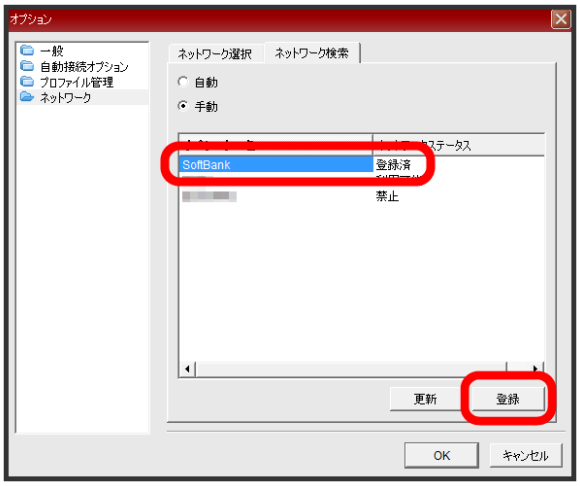

ネットワークに登録されます。

・ネットワーク検索方法を 手動 に設定した場合、接続中のネットワークで圏外になったときなどは、接続先を手動で再設定する必要があります。

起動時の動作を設定する

1

メニューで オプション

オプション画面が表示されます。

2

ナビゲーションツリーの 一般

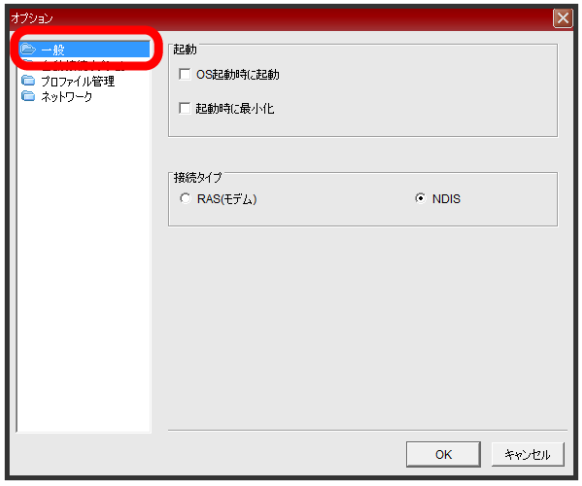

3

OS起動時に起動 ／ 起動時に最小化 → OK

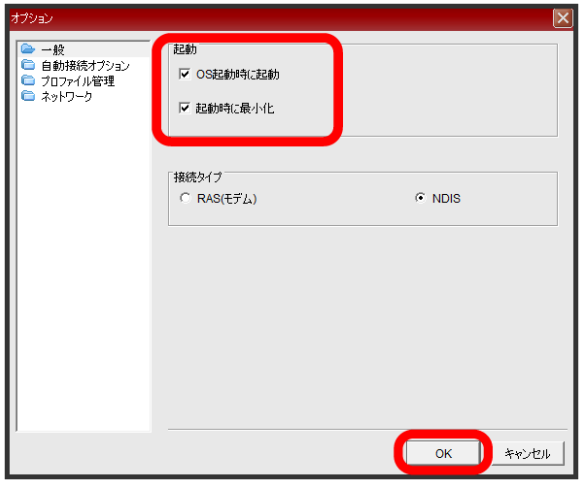

203HW Utilityメイン画面に戻ります。

表示言語を設定する

203HW Utilityの表示言語を変更します。

1

メニューで 言語選択 → 日本語 ／ English

203HW Utilityメイン画面に戻ります。

・言語選択のメニューの表示順は、Windows OSの表示言語の設定によって設定されます。ただし、Macの場合は、常に English ／ 日本語 と表示されます。

PIN認証を有効にする

本機をパソコンに接続したときに、PIN認証画面が表示されるように設定します。

1

メニューで PINコード関連操作 → PIN認証有効...

2

PINを入力 → OK

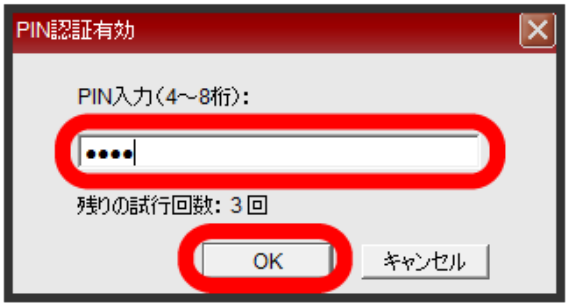

3

OK

203HW Utilityメイン画面に戻ります。

PIN認証を無効にする

1

メニューで PINコード関連操作 ➔ PIN認証無効...

2

PINを入力 ➔ OK

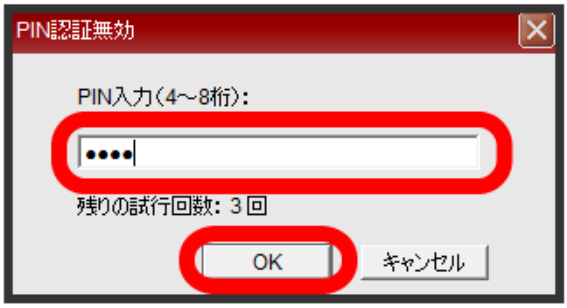

3

OK

203HW Utilityメイン画面に戻ります。

PINを変更する

PIN認証が有効のとき、PINを変更することができます。

1

メニューで PINコード関連操作 ➔ PIN変更...

2

現在のPIN／新しいPIN／新しいPINの再入力 ➔ OK

3

OK

203HW Utilityメイン画面に戻ります。

PIN認証を行う

PIN認証が有効のとき、本機をパソコンに再接続してデバイスが認識されると、PIN認証画面が表示されます。

1

PIN認証画面で正しいPINを入力 ➔ OK

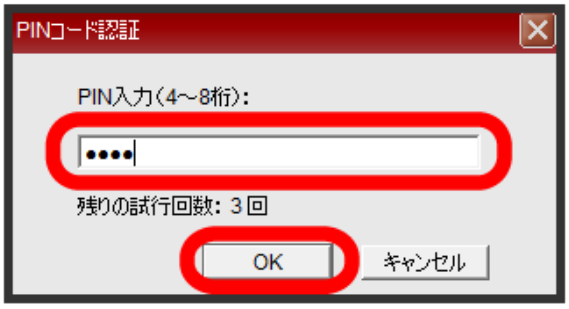

PIN認証され、203HW Utilityメイン画面が表示されます。

PINロックを解除する

PIN認証時にPINを3回連続で間違えるとPINロック状態になり、PINロック解除コード（PUKコード）が必要になります。

・PINロック解除コード（PUKコード）についてはお問い合わせ先にご連絡ください。
・PINロック解除コード（PUKコード）を10回連続で間違えるとロックを解除できなくなり、新しいUSIMカードが必要となります。手続きにつきましてはお問い合わせ先にご連絡ください。このとき、所定の手数料が必要となります。

1

PINロック解除画面で、PUK入力／新しいPIN／新しいPIN再入力 ➔ OK

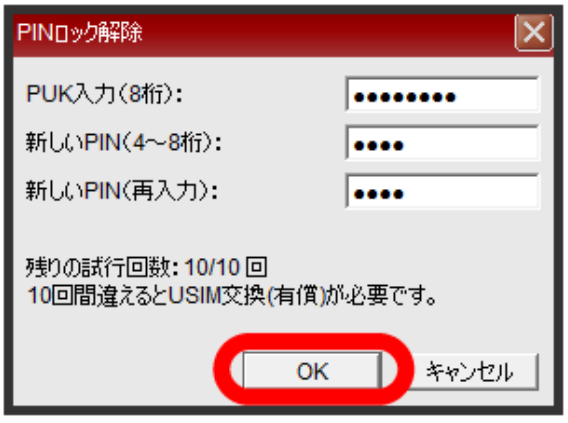

PINロックが解除され、203HW Utilityメイン画面が表示されます。

・ユーザーアカウント制御画面が表示されたら「はい」を選択します。

バージョンを確認する

1

メニューで バージョン情報...

バージョン情報画面が表示されます。

2

表示を確認 ➔ OK

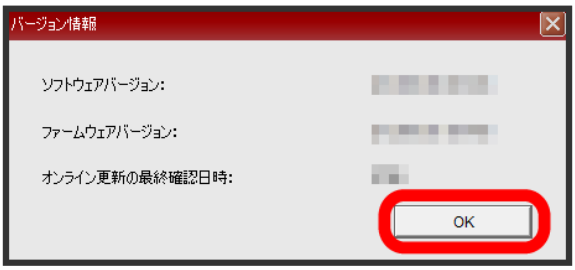

203HW Utilityメイン画面に戻ります。

電話番号を確認する

1

メニューで 電話番号表示...

電話番号表示画面が表示されます。

2

表示を確認 ➔ OK

203HW Utilityメイン画面に戻ります。

設定を初期化する

本機の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

・設定を変更していた場合は再度設定しなおしてください。
・USIMカードの登録内容は変更されません。

1

メニューで 設定初期化

設定初期化の確認画面が表示されます。

2

OK

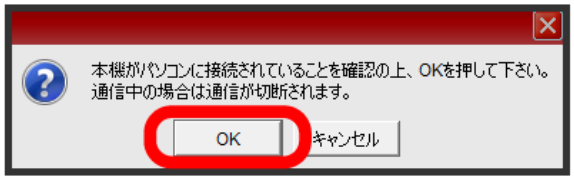

工場出荷時の設定に復元されます。

・本機が再起動され、203HW Utilityメイン画面が表示されたら初期化終了です。

オンラインヘルプを確認する

1

メニューで オンラインヘルプ...

本機のサポートに関するサイトのURLが表示されます。URLを選択すると、ソフトバンクのサポート情報ページが表示されます。

2

表示を確認 閉じる

203HW Utilityメイン画面に戻ります。

ユーティリティについて確認する

1

メニューで SoftBank 203HW Utilityについて...

ユーティリティのバージョンおよび著作権についての注記が表示されます。

2

表示を確認 OK

203HW Utilityメイン画面に戻ります。

ソフトウェア更新を行う

203HW Utilityのソフトウェア更新を行う

更新ソフトウェアの検出、ダウンロード、端末本体の更新を203HW Utilityから実行できます。

・データ通信中にオンライン更新を実行すると通信が切断されますのでご注意ください。
・海外ではオンライン更新を実行できません。

1

メニューで オンライン更新

2

OK

更新ソフトの有無が確認されます。

3

ダウンロード

更新ソフトがダウンロードされます。

4

インストール

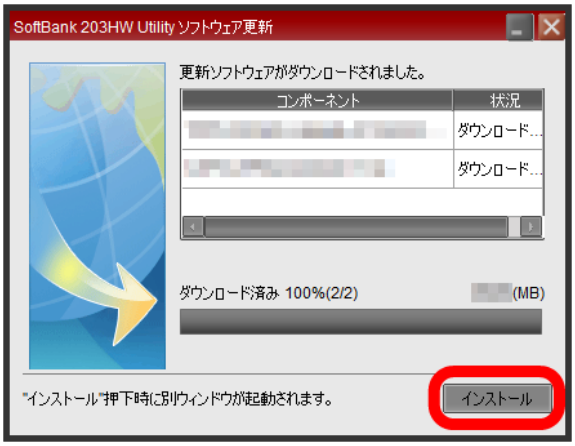

端末本体の更新を行うために、別のウィンドウで更新ウィザードが表示されます。更新ウィザードの 終了 を選択するまで、画面の指示に従って操作を行います。

・検出された更新ソフトの件数によって、更新ウィザードの操作を複数回実行する場合があります。

5

終了

端末本体が新しいソフトウェアに更新され、本機が再起動されます。

・本機が再起動されると、パソコンにインストール済みの203HW Utilityのバージョンと端末本体のバージョンを自動的に確認します。Windowsの場合は、インストール済みの203HW Utilityのアンインストール後に新しい203HW Utilityのインストールが実行されます。Macの場合は、新しい203HW Utilityのインストールが実行されます。アンインストールおよびインストールの操作は、「Windowsパソコンへのセットアップ」「Macへのセットアップ」を参照してください。

困ったときは

トラブルシューティング..... 52
仕様..... 54
保証とアフターサービス..... 55
お問い合わせ先一覧..... 55

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

こんなときは

Q. パソコンが本機を認識しない

A. 本機が正しくパソコンに接続されているかどうかを確認してください。

A. 本機をパソコンから一度取り外し、パソコンを再起動してから、再度接続してください。

A. パソコンの「デバイスマネージャー」で「HUAWEI Mass Storage USB Device」「HUAWEI Mobile Connect - Extra Control Device」「HUAWEI TF CARD Storage USB Device」「HUAWEI Mobile Connect - Network Card」「HUAWEI Mobile Connect - PC UI Interface(COMxx)」「HUAWEI Mobile Connect – Modem」「HUAWEI Enumerator Device」「HUAWEI Mobile Connect - Bus Enumerate Device」「USB Composite Device」「USB大容量記憶装置」が表示されていることを確認してください。

Windows 8の場合：デスクトップ画面の右端からスワイプ（マウスの場合は画面の右上隅／右下隅に移動） チャームで コントロールパネル システムとセキュリティ デバイスマネージャー

Windows 7の場合： コンピューター を右クリック プロパティ システムの詳細設定 ハードウェア デバイスマネージャー

Windows Vistaの場合： コンピュータ を右クリック プロパティ システムの詳細設定 ハードウェア デバイスマネージャー

Windows XPの場合： マイコンピュータ を右クリック プロパティ ハードウェア デバイスマネージャ

Q. 本機をパソコンに接続しても、ドライバが自動的にインストールされない（Windowsパソコンのみ）

A. システムが新しいハードウェアを認識してから、インストール準備に時間がかかりますので、数秒程度お待ちください。一定時間経過してもドライバが自動的にインストールされない場合は、本機を一度パソコンから取り外してから、再度接続してください。

A. 手動でインストールしてください。インストール方法については「Windows 8に手動でドライバをインストールする」「Windows 7に手動でドライバをインストールする」「Windows Vistaに手動でドライバをインストールする」「Windows XPに手動でドライバをインストールする」を参照してください。

Q. インターネットへの接続が失敗した

A. サービスエリア内であることをご確認ください。

A. 電波状態が良くないところであれば、電波状態が良いところへ移動して、もう一度接続してください。

A. 時間帯によって接続先が混雑している可能性もありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。

A. 203HW Utilityを起動し、ネットワーク関連設定が正しく設定されていることを確認してください。

A. 本機の温度が高い状態が続くと、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。しばらくしてからもう一度接続してください。

Q. 通信がすぐに切れる

A. 本機とパソコンが正しく接続されていることを確認してください。

A. 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところで確認してください。

A. 本機をパソコンと再接続してください。

Q. 通信速度が遅く感じる

A. 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。

A. 回線の状態が良くないことがあります。時間を置いて再度試してください。

Q. PINコードを忘れた／PINロック解除コード（PUKコード）を知らない／USIMカードが完全ロック状態である

A. お問い合わせ先までご連絡ください。

Q. USIMカードが認識されない

A. USIMカードが正しく取り付けられているかどうかをご確認ください。詳しくは、「USIMカードを取り付ける」を参照してください。

A. USIMカードが変形していないことを確認してください。

A. USIMカードの金属端子部分にキズや腐食がないことを確認してください。

A. USIMカード（特に金属端子部分）が汚れると認識できない場合もありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。

A. お問い合わせ先までご連絡ください。

Q. 管理者権限（Administrator）でログインしているのかわからない

A. 次の手順で確認してください。

Windows 8の場合：デスクトップ画面の右端からスワイプ（マウスの場合は画面の右上隅／右下隅に移動） → チャームで ⚙ → コントロールパネル → ユーザーアカウントとファミリーセーフティカテゴリの アカウントの種類の変更 → 現在ログインしているアカウントの種類が「Administrator」であれば管理者権限でログインしています。

Windows 7およびWindows Vistaの場合： スタート → コントロールパネル → ユーザーアカウントと家族のための安全設定 → ユーザーアカウント → 現在ログインしているユーザー名のアカウントの種類が「Administrator」であれば管理者権限でログインしています。

Windows XPの場合： スタート → スタートメニューの一番上に表示されている現在ログインしているユーザー名を確認 → コントロールパネル → ユーザーアカウント → ユーザーアカウント → スタートメニューで調べたユーザー名の下に「コンピュータの管理者」と表示されていれば管理者権限でログインしています。

Macの場合：アップルメニュー → システム環境設定… → ユーザとグループ → 現在のユーザが「管理者」であれば管理者権限でログインしています。

Q. 国内から国外に移動した場合、圏外のままとなり使用できない

A. パソコンを再起動し、本機を再度接続してください。

Q. 本機の設定を購入時の状態に戻したい（リセット）

A. 203HW Utilityを使用してリセットすることができます。詳しくは、「設定を初期化する」を参照してください。

Q. 203HW Utilityに解約した電話番号が表示される

A. お客様のご契約内容や解約方法によって、解約後も203HW Utility画面に電話番号が表示されることがあります。

Q. 本機の動作が不安定

A. 極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所などで使用されていませんか。「お願いとご注意」をご確認の上、適切な環境でご使用ください。

A. 不正なソフトウェアを利用されていませんか。弊社提供以外のソフトウェアを利用してインターネット接続などをされている場合は、動作保証の対象外です。

Q. 急に使用できなくなった

A. 本機をパソコンと再接続してください。

仕様

本体

項目	説明
製品名	203HW
外形寸法	約89mm（H）×31mm（W）×13.5mm（D）
質量	35g
インターフェイス	USB 2.0High Speed（USB端子） ※USB2.0規格の伝送速度である高速データ送信（480Mbps）に対応しています。 microSDカード／microSDHCカード／microSDXCカード対応
消費電力	通信時最大：約2.5W 通信時一般：約1.4W 待機時：約0.4W ※使用状況により消費電力は変化します。
環境条件	動作温度範囲：−10℃～40℃ 保管温度範囲：−20℃～70℃ 湿度：5%～95%
対応周波数	AXGP： 上り：2545～2575MHz 下り：2545～2575MHz 3G： 上り：880～915、1427.9～1447.9、1920～1980MHz 下り：925～960、1475.9～1495.9、2110～2170MHz GSM： 上り：824～849MHz、880～915MHz、1710～1785MHz、1850～1910MHz 下り：869～894MHz、925～960MHz、1805～1880MHz、1930～1990MHz
通信方式	日本：3G方式（900MHz／1.5GHz／2.1GHz）、AXGP方式（2.5GHz） 海外：3G方式（2.1GHz）、GSM方式（850MHz／900MHz／1800MHz／1900MHz）

USB延長ケーブル（試供品）

項目	説明
長さ	80cm
使用プラグ	標準USBプラグ

使用材料（製品本体）

使用箇所	材質、表面処理
本体	PC1414、塗装
USBコネクタ	ステンレス、銅+ニッケル
ラベル	3M7815

使用材料（USB延長ケーブル）

使用箇所	材質、表面処理
本体	PVC
USBプラグ	鉄、ニッケルメッキ

保証とアフターサービス

保証について

203HW本体をお買い上げいただいた場合は保証書が付いております。

・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
・内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
・保証期間は、保証書をご覧ください。
本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理を依頼される場合

「故障とお考えになる前に」をお読みのうえ、もう一度お確かめください。
それでも異常がある場合はお問い合わせ先または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。
その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）
一般電話から 0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）
一般電話から 0800-919-0113（無料）

データ通信サポート窓口

セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせはこちら
受付時間　平日　9:00～19:00　土日祝　9:00～17:00
ソフトバンク携帯電話から *5525（無料）
一般電話から 0088-21-5525（無料）
※海外からはご利用になれませんのでご了承ください。

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

203HW 取扱説明書 索引

い

インターネットに接続／切断する..... 38

お

お問い合わせ先一覧..... 55

か

各部の名称とはたらき.....8

し

仕様..... 54

そ

ソフトウェア更新を行う..... 50

と

トラブルシューティング..... 52

は

はじめにお読みください..... 4

ほ

保証とアフターサービス..... 55

め

メモリカードについて.....10

M

Macへのセットアップ..... 31
Macへの取り付け／取り外し.....30

U

USIMカードについて..... 9

W

Windows/パソコンへのセットアップ..... 15
Windows/パソコンへの取り付け／取り外し.....14
Windows dialupで接続する.....26

2

203HW Utilityで各種設定をする..... 40

203HW Utilityの概要..... 38

SoftBank 203HW　取扱説明書

2014年3月　第2版
ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた
　ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：SoftBank 203HW
製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.